


Intelligent Toilet

INSTRUCTIONS FOR THE USE OF PRODUCTS

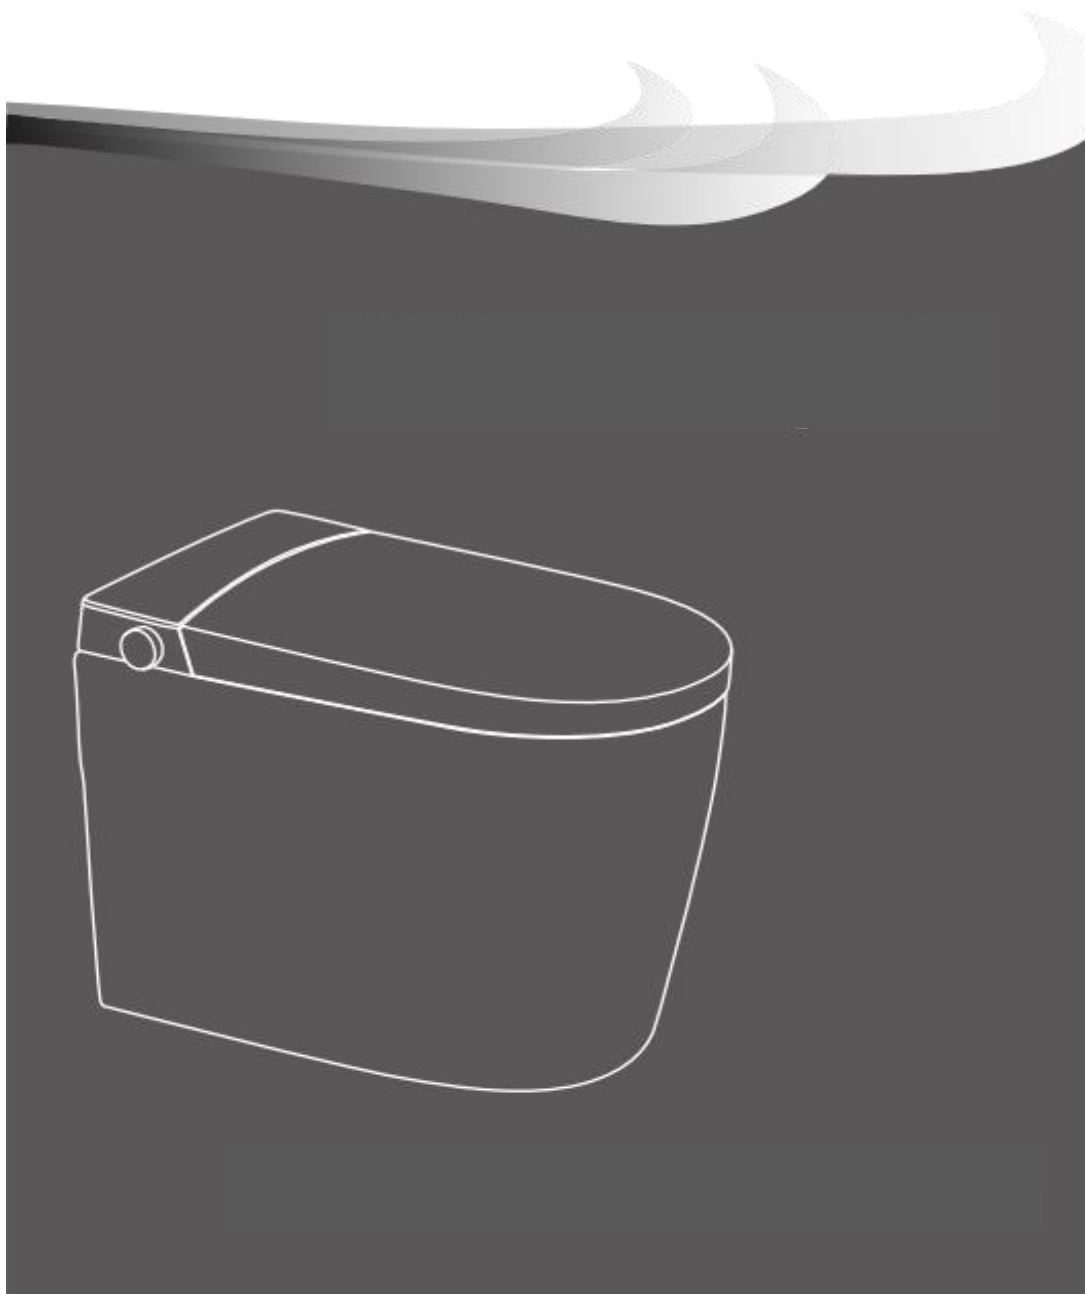

Catalog de siguranță: Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de instalare și utilizare

Avertisment - Pentru a evita șocurile electrice

1. Nu așezați produsul unde se poate uda.
2. Nu scăpați telecomanda în apă.
3. Nu pulverizați apă în produs sau în priză.

Avertisment: Pentru a preveni posibilitatea arsuri, șocuri electrice, incendii și leziuni

1. Copiii mici, utilizatorii insensibili la temperatură, atunci când folosesc acest produs, trebuie să fie însoțiți de alte persoane. Și opriți sau reduceți temperatura scaunului.
2. Produsul este limitat la funcția de pe manual, nu utilizați alte echipamente.
3. Nu continuați să utilizați atunci când produsul este defect, deteriorat sau inundat. Vă rugăm să trimiteți produsul la centrul centrul de reparații desemnat pentru reparații.
4. Vă rugăm să vă asigurați că firele nu sunt deteriorate prin ardere.
5. Nu utilizați acest produs atunci când nu sunteți în toate mințile.
6. Nu conectați produsul sau țeava.
7. Nu utilizați în aer liber

Vă rugăm să vă asigurați că respectați următoarele:

Vă rog să nu presărați urină la esență și să pulverizați

Scoateți ștecherul când tună

Interziceți strict spălarea directă cu apă

Vă rugăm să nu ștergeți scaunul și capacul cu cârpă uscată sau hârtie igienică scaunul

Vă rugăm să nu deschideți

- Poate provoca crăpături sau Defecțiune.



Vă rugăm să nu puneți încălzitoare

- Vor apărea decolorări sau defecțiuni



Vă rugăm să implementați măsuri de protecție împotriva înghețului pentru a evita eventualele daune.



Măsuri de siguranță --- vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare. Atenționările enumerate aici sunt legate de siguranță și vă rugăm să le respectați.

- Acest produs este un produs electric. Vă rugăm să NU îl instalați într-un loc în care este ușor să fie stropit cu apă sau umiditate ridicată. Atunci când utilizați în baie, vă rugăm să instalați o ventilație pentru a menține un flux de aer bun în baie

Priza pentru distribuția de curent trebuie să fie setată după cum urmează:

- Poziția prizelor electrice trebuie să fie la cel puțin 0,3 metri deasupra solului și să fie amplasate cât mai departe posibil de cadă.
- Pentru siguranța prizelor electrice, este necesar să se utilizeze un întrerupător diferențial de tip rapid, cu o sensibilitate ridicată la scurgerea de curent electric (cu un curent nominal de reacție de 15 mA). Se recomandă utilizarea unui transformator izolat de cel puțin 1,5 KVA sau mai mare. Pentru transformatoare de 3 KVA sau mai mari, este necesar să se asigure o protecție corespunzătoare.

Produsul trebuie să fie conectat la un sistem de împământare pentru a asigura o protecție adecvată. Dacă nu este conectat la un sistem de împământare, există riscul de electrocutare

Împământarea menționată aici presupune ca rezistența de împământare să fie sub 100Ω, iar firele de împământare ale tabloului de distribuție să fie din cupru, cu un diametru de cel puțin 1,6 mm. Atunci când se utilizează în baie, vă rugăm să confirmați că fișa de alimentare a fost tratată cu silicon pentru a asigura impermeabilizarea.





Trebuie respectat:

- **Atenție la arsuri provocate de căldură:**

- **Vă rugăm să reduceți sau să opriți temperatura scaunului atunci când stați pe toaletă pentru o perioadă lungă de timp.**

- **Setați temperatura la temperatura camerei atunci când următoarele persoane folosesc scaunul pentru a se usca delicat;**

- ☐ Copii, vârstnici, bolnavi, persoane cu dizabilități etc.

- ☐ Persoane care iau somnifere, sunt în stare de ebrietate sau sunt extrem de obosite.

- **Nu utilizați nicio sursă de alimentare diferită de AC 220V/110V.**

- Poate provoca un incendiu.

Țineți țigările și alte surse de aprindere departe de produs.

- Poate provoca un incendiu.

Nu utilizați prize electrice slăbite sau instabile.

- Poate provoca incendiu sau electrocutare.

Vă rugăm să nu stropiți cu apă sau să clătiți esența produsului sau fișa de alimentare.

- Poate provoca un incendiu sau electrocutare.

Poate cauza defecțiuni ale toaletei, daune sau infiltrații în interior:

- Poate provoca un incendiu sau electrocutare
- Poate cauza defectarea toaletei, daune sau infiltrații în interior.

Când nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți fișa de alimentare.

- Pentru siguranță, scoateți fișa de alimentare.
- Înainte de a-l reutiliza, scurgeți apa timp de un minut înainte de utilizare.

Vă rugăm să nu aruncați în toaletă alte materiale decât deșeurile umane lichide și solide.

- Poate provoca blocaje și revărsarea apei uzate.

Nu scoateți fișa de alimentare cu mâinile ude.

- Poate provoca electrocutare.

Nu îndoiți sau deteriorați racordul de alimentare cu apă.

- Poate provoca scurgeri.



Interzis:

Nu continuați să utilizați produsul dacă este defect.

Când apar următoarele probleme, scoateți imediat fișa de alimentare, închideți supapa de unghi a alimentării cu apă și opriți alimentarea:

- Scurgeri la vasul WC ceramic.
- Apariția crăpăturilor.
- Sunete sau mirosuri anormale.
- Degajare de fum.
- Încălzire anormală.
- Blocarea toaletei.
- Continuarea utilizării în aceste condiții poate provoca incendiu, electrocutare sau infiltrații în interior.

Nu demontați, reparați sau modificați produsul fără permisiune.

- Poate provoca incendiu sau electrocutare.

Nu instalați acest produs în locuri umede, cum ar fi băile.

- Poate provoca incendiu sau electrocutare.

Nu deteriorați cablul de alimentare sau cablul de conectare al scaunului de toaletă.

- Nu trageți de ele.
- Nu le procesați.

- Nu le încălziți.
- Nu le îndoiți forțat.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare sau pe cablul de conectare al scaunului de toaletă.
- Poate provoca incendiu, electrocutare sau scurtcircuit. Dacă sursa de alimentare este deteriorată, contactați un specialist pentru reparații.

Nu utilizați prelungitoare, deoarece pot provoca incendii sau electrocutare.



- Nu conectați cabluri sau utilizați prelungitoare, deoarece pot provoca incendii și electrocutări.

Nu utilizați apă nesănătoasă.

- Poate provoca iritații ale pielii și alte probleme.

Prima utilizare a toaletei inteligente Notă: Pentru a asigura utilizarea normală a produsului, vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru testare.

1. ☐ Introduceți fișa de alimentare în priza de curent AC 220/110V.
2. ☐ Verificați dacă indicatorul de pe panoul de afișaj digital este aprins.
3. ☐ Confirmați dacă supapa de admisie este deschisă.
4. ☐ Asigurați-vă că furtunul dintre supapa de unghi de pe perete și supapa de admisie a toaletei este instalat corect.

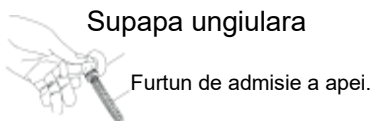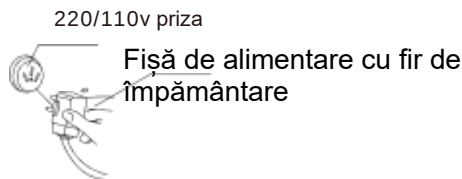

Atenție - Verificări necesare înainte de utilizare:

1. Verificați dacă capul de pulverizare și conducta de apă prezintă scurgeri, uscați toate părțile conductei de apă și verificați cu hârtie absorbantă.
2. Apăsăți în jurul senzorului scaunului pentru a verifica dacă se aude un sunet.
3. Verificați dacă funcțiile de curățare, uscare, dezodorizare automată și spălare automată funcționează normal.
4. Verificați dacă structura cu amortizare funcționează corect.

Testați funcțiile de curățare, uscare și dezodorizare automată, asigurându-vă că senzorul este activ. În timpul curățării, acoperiți și blocați duza de pulverizare pentru a preveni stropirea.



Avertisment - Asigurați-vă că conectați ferm firele de împământare

- Fișa de alimentare a acestui produs este o fișă trifazată (cu fir de împământare).
- Există pericol de electrocutare în caz de defecțiune sau scurgere de electricitate.
- Dacă priza nu are conector de împământare, consultați o companie de instalații electrice.
- Nu utilizați altă sursă de alimentare decât AC 220V/110V și realizați cablarea conform reglementărilor relevante.
- Utilizarea unei surse de alimentare incorecte poate provoca cu ușurință incendii.

- ☐ Comutare radar pentru capacul piciorului: apăsați butonul pentru capac de pe telecomandă timp de 5 secunde.
- ☐ Activare spălare automată cu apă pentru scaun: apăsați butonul de spălare automată cu apă de pe telecomandă timp de 5 secunde.
- ☐ Activare funcție de umezire a peretelui: rotiți butonul către poziția „Fese” timp de 5 secunde, apoi apăsați butonul „Utilizator 1” timp de 5 secunde când se aude un semnal sonor.
- ☐ Activare funcție de spălare la coborârea capacului: apăsați simultan butoanele pentru capac și spălare de pe telecomandă.
- ☐ Dezactivare difuzare vocală: apăsați simultan butonul de oprire și butonul pentru economisirea energiei de pe telecomandă.

Instrucțiune pentru telecomanda



 **Curățare pentru sezut**

Apăsați acest buton când sunteți așezat, iar duza de curățare se va opri automat după 2 minute de pulverizare într-o poziție fixă. Apăsați din nou pentru curățare cu

 **Ajustarea poziției duzei**

Apăsați acest buton în timpul curățării pentru sezut sau pentru igiena feminină pentru a ajusta poziția duzei fără a utiliza funcția de curățare mobilă.

 **Stop**

Puteți opri funcțiile de curățare pentru sezut, igiena feminină, uscare și alte funcții aflate în funcțiune.

 **Temperatura scaunului**

Temperatura scaunului poate fi ajustată în patru trepte. Poate fi setată astfel încât scaunul să nu fie încălzit, iar culorile indică următoarele temperaturi: verde - aproximativ 34°C, galben - 37°C și roșu - 55°C.

 **Curățare feminină**

Apăsați acest buton când sunteți așezată, iar duza pentru curățarea feminină va pulveriza într-o poziție fixă timp de 2 minute, apoi se va opri automat.

 **Temperatura aerului**

Temperatura aerului cald poate fi setată astfel: 35°C (verde), 45°C (galben) și 55°C (roșu).

 **Conservarea energiei**

Monitorul sau indicatorul luminos al toaletei se oprește, iar toaleta intră în modul de așteptare cu economisire inteligentă a energiei.

 **Temperatura apei**

Temperatura aerului cald poate fi setată astfel: 35°C (verde), 45°C (galben) și 55°C (roșu).

 **Deschiderea capacului**

Apăsați acest buton, iar capacul se va deschide automat. Apăsați din nou pentru a închide automat capacul.

 **Presiunea apei**

Poate crește sau reduce forța presiunii apei pentru curățare. Poate fi setată la nivel slab, mediu, puternic sau foarte puternic.

 **Uscare**



Apăsați acest buton pentru a începe uscarea atunci când sunteți așezat. Uscarea cu aer cald se va opri automat după 3 minute.

 **Massaj**

Apăsați acest buton pentru curățarea sezutului și masaj. Masajul este realizat prin schimbări regulate ale presiunii apei, pentru a stimula circulația sângelui.

 **Lumină de noapte**

Lumina de noapte poate fi pornită sau oprită atunci când toaleta este în stare de funcționare.

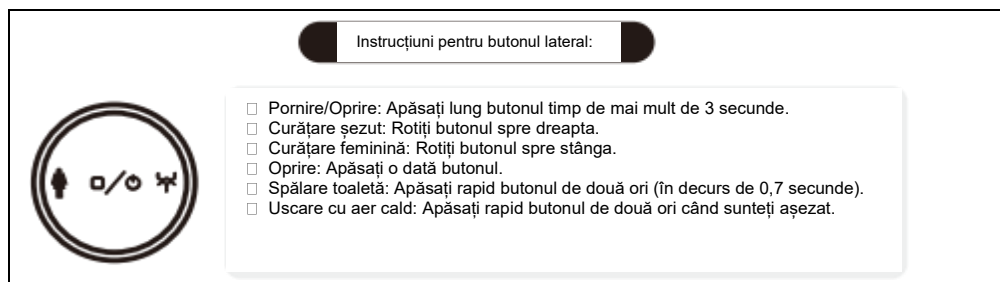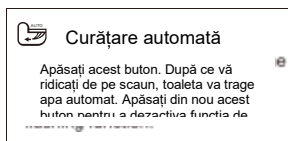

Descrierea altor funcții:

1. Spălare prin senzor pentru picior: Apropierea de senzorul pentru picior activează funcția de spălare (capac manual).
2. Deschiderea capacului și a scaunului prin senzor pentru picior: Apropierea de senzorul pentru picior deschide/închide automat capacul și scaunul (capac automat).
3. Funcție automată de deschidere a capacului prin radar: Apropierea de toaletă deschide automat capacul, iar la plecare capacul se închide automat și toaleta spală automat (capac automat).
4. Curățare și întreținere zilnică: În timpul curățării și întreținerii, asigurați-vă că scoateți din priză și opriți alimentarea cu energie.

Defectiune	Analiza defectiuni	Gestionarea defectiuni
Produs indisponibil	Verificați dacă alimentarea electrică/priza este slăbită.	Vă rugăm să verificați circuitul.
	Verificați dacă există scurgeri (lumina de afișare a fișei de protecție împotriva scurgerilor nu este aprinsă).	Scoateți fișa de alimentare din priză și reconectați-o mai târziu. Apăsăți comutatorul de resetare al fișei de protecție împotriva scurgerilor. Dacă produsul tot nu funcționează, vă rugăm să scoateți fișa de alimentare și să apelați la un specialist pentru reparații.
Nu există apă la pulverizare.	Verificați dacă apa este oprită.	Așteptați reluarea alimentării cu apă.
	Verificați dacă supapa unghiulară este închisă.	Deschideți supapa unghiulară.
	Verificați dacă filtrul de admisie este blocat.	Curățați sau înlocuiți filtrul.
	Verificați dacă țeava de admisie are îndoituri.	Eliminați îndoitura de pe țeava de admisie.
Curățare cu intensitate insuficientă	Verificați dacă presiunea de curățare este setată la cel mai mic nivel	consultați manualul de instrucțiuni pentru reglarea presiunii apei.
	Verificați dacă filtrul de admisie este blocat	curățați sau înlocuiți filtrul.
Pulverizare neuniformă a apei	Funcționare anormală	Scoateți fișa din priză timp de un minut, apoi reconectați-o.
Temperatura apei nu este suficientă	Verificați dacă temperatura apei este setată la un nivel scăzut.	Reglați temperatura apei conform instrucțiunilor.
	Verificați dacă funcția de masaj cu apă caldă și rece este activată.	Dezactivați funcția de masaj cu apă caldă și rece conform instrucțiunilor.
Spălătorul picură apă frecvent	Defecțiune a supapei solenoide	vă rugăm să apelați la tehnicieni profesioniști pentru reparații.

Defectiune	Analiza defectiuni	Gestionarea defectiuni
Funcționare greșită a telecomenzii	Verificați nivelul bateriei telecomenzii.	Înlocuiți bateriile
Uscarea/temperatura scaunului prea scăzută/fără încălzire	Verificați dacă temperatura este setată la un nivel scăzut sau normal.	Reglați temperatura în conformitate cu instrucțiunile
	Verificați dacă funcția de economisire a energiei este activată	Consultați manualul pentru a dezactiva funcția de economisire a energiei.
Scaunul/capacul cade prea repede	Defecțiune a funcției de amortizare la coborâre	vă rugăm să apelați la tehnicieni profesioniști pentru reparații.
Funcția de curățare nu poate fi utilizată normal	Există materiale dure care blochează zona de sub scaun?	Îndepărtați obiectele dure.
	Zona de detectare a corpului este acoperită	Ajustați zona de detectare a corpului de pe capacul scaunului.
	S-a restabilit alimentarea electrică după întreruperea curentului	Scoateți fișa din priză timp de un minut, apoi reconectați-o.
	Pielea acoperă complet zona de detectare a scaunului	Defecțiune a senzorului, vă rugăm să apelați la tehnicieni profesioniști pentru reparații.
Scaunul/capacul nu se poate deschide sau închide	Defecțiune a funcției automate de amortizare	1 Deconectați fișa din priză timp de un minut, apoi reconectați-o. 2 Dacă tratamentul de mai sus nu funcționează, vă rugăm să solicitați intervenția unui personal profesionist pentru reparații.
Presiunea scăzută a apei nu curăță eficient	Filtrul este posibil să fie blocat	Curățați filtrul conform instrucțiunilor.
	Îndoirea conductei	Verificați dacă linia de conectare este îndoită și asigurați-vă că linia de alimentare cu apă este dreaptă și netedă
Nu se realizează curățarea cu sifon atunci când presiunea apei este normală	Aerul scapă din orificiul de evacuare a apei	vă rugăm să apelați la tehnicieni profesioniști pentru reparații.
	Curba în formă de S este blocată	Vă rugăm să achiziționați un deblocator pentru conducte de apă de pe piață pentru a desfunda.
Tragerea apei nu este eficientă atunci când presiunea apei este normală	Defecțiune a supapei de spălare	Solicitați asistența unor profesioniști pentru reparații.

Tensiune nominală	Tensiune alternativă 220V/110V ±10%, 50Hz/60Hz	
Putere nominală	Temperatura apei de intrare: 15°C Temperatura apei de ieșire:40°C Debit de apă: 750 ml/min Putere: 1350W	
curățare	Water outlet Curățarea șoldului aprox. 700 ml/min	
	Curățare feminine aprox.700 ml/min	
	temperatura apei de ieșire temperatura normala si 34/37/40 grade Celsius	
	încălzirea apei Instant	
	Puterea încălzitorului Temperatura apei de intrare: 15°C Temperatura apei de ieșire:40°C Debit de apă: 750 ml/min Putere: 1350W	
	dispozitiv de siguranță Senzor de temperatură a apei, Filament de blocare a temperaturii, Controler de temperatură, Protector împotriva scurgerilor.	
încălzirea scaunului	temperatura scaunului temperatura normala si 34/37/40 grade Celsius	
	Puterea încălzitorului 40W	
	dispozitiv de siguranță Senzor de temperatură a apei, Filament de blocare a temperaturii.	
uscare la cald	temperatura vântului temperatura normala si 34/37/40 grade Celsius	
	Fluxul de aer 0.2m3/min	
	Puterea încălzitorului aprox. 220w(the maximum is about 350W)	
	dispozitiv de siguranță Bandă bimetalică, Filament de blocare a temperaturii.	
Deodorizare	Tip Filtru cu eficiență ridicată din carbon activ	
Curățare mobile	Capul de pulverizare poate să se miște 1,5 cm înainte și înapoi.	
poziția de pulverizare	Reglabil înainte și înapoi.	
temperatura apei	5~40'	
presiunea apei	0.15-0.75 Mpa(static) aproximativ 5L de apa in 15 sec	