MANUAL INSTALARE SISTEM DUS AMIGO

UNLETE NECESARE

Înainte de instalare

1. Verificaţi pachetul şi confirmaţi că toate piesele sunt incluse. Dacă lipseşte vreo piesă sau este deteriorată,vă rugăm să ne contactaţi.
2. Nu dezasamblaţi corpul principal, deoarece acesta a fost instalat şi pus în funcţiune corect şi precis

înainte de a părăsi fabrica.

3. Închideţi alimentarea principală cu apă înainte de a începe instalarea.
4. Spălaţi conductele de alimentare cu apă pentru a elimina orice murdărie şi resturi înainte de instalare **(IMPORTANT).**
5. Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conducta de admisie a apei calde/rece. Dacă staţi în faţă, conectaţiconducta de apă caldă în stânga şi conducta de apă rece în dreapta.
6. După instalare, verificaţi dacă există scurgeri şi asiguraţi-vă că fiecare îmbinare este sigilată în siguranţă.

Curăţenie şi întreţinere

1. Clătiţi cu apă curată şi uscaţi cu o cârpă moale.
2. Nu utilizaţi detergenţi, acizi, polizatori, abrazivi sau detergenţi puternici.
3. Nu utilizaţi o cârpă cu o suprafaţă aspră.

Parts List

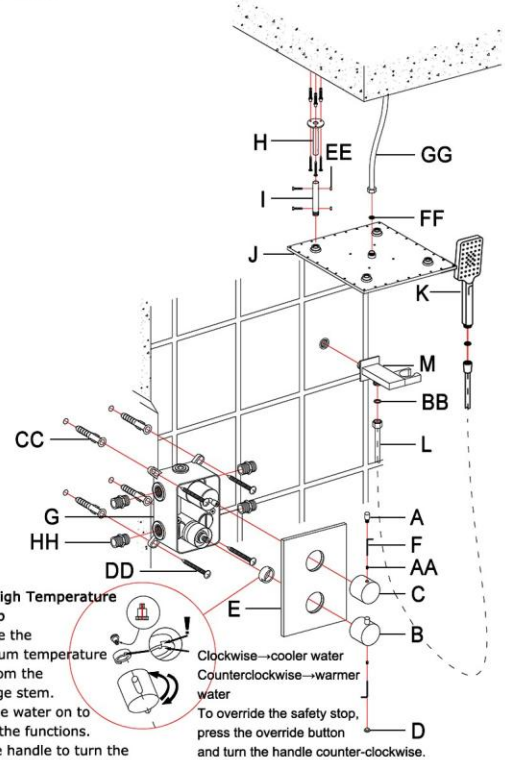

Set the High Temperature Limit Stop

1. Remove the maximum temperature stop from the cartridge stem.
2. Turn the water on to one of the functions.
3. Use the handle to turn the cartridge stem until the output water is the desired high temperature.
4. Fit the maximum temperature stop. The orientation is shown in the picture above.
5. Fit the handle with the override button in the 12 o'clock position. Once in place, tighten the set screw and put on the indication button.

Clockwise→cooler water
Counterclockwise→warmer water
To override the safety stop, press the override button and turn the handle counter-clockwise.

Partea	Nume	Cantitate
A	tijă mică	1
B	buton de deviere	1
C	mâner	1
D	buton de indicare	1
E	escortă	1
F	Imbus	1
G	supapă de duş	1
H	bara de montare	1
I	bară de duş	1
J	cap de duş	1
K	duş de mână	1
L	furtun de duş manual	1
M	suport de alimentare de perete	1
AA	şuruburi defixare	2
BB	şaibă de cauciuc	2
CC	ancoră	7
DD	şurub	9
EE	piuliţă	2
FF	spălător deecran	1
GG	furtun de duş	nu este inclus
HH	Conectori NPT	4

Ghid instalare

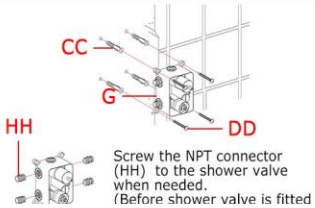

Marcaţi poziţiile şi găuriţi găurile pentru a se potrivi cu ancorele (CC). 2. Instalaţi ancorele(CC) şi fixaţi supapa de duş (G) în perete cu şuruburi (DD). Folosiţi un nivel pentru a vă asigura că supapa (G) este dreaptă şi nivelată. (Important: Spălaţi alimentarea cu apă pentru a elimina orice murdărie şi resturi înainte de a i n s t a l a corpul supapei).

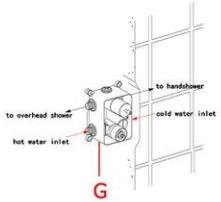

.2. Înfăşuraţi banda teflon în jurul firelor Dipe şi conectaţi la supapă (G) conductele de alimentare cu apă caldă şi rece şi pyoe de perete (nu sunt incluse) după cum doriţi. 3.

Deschideţi apa şi cartuşul pentru a verifica dacă există scurgeri. Apoi puneţi capacul de protecţie (nu este inclus) şi terminaţi peretele care înconjoară duşul. (Notă: Testaţi presiunea apei după ce au fost efectuate conexiunile şi înainte de a instala materialul de finisare a peretelui).

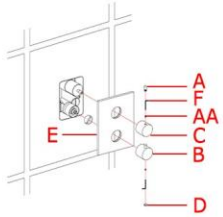

Îndepărtaţi capacul de protecţie atunci când peretele finisat este finalizat. Apoi, instalaţi dispozitivul de fixare

(E) şi apăsaţi-l pe peretele finisat. Instalaţi butonul de deviere (e) şi mânerul (C) şi strângeţi şurubul de fixare (AA) cu Imbus(F). Apoi î n ş u r u b a ţ i tija mică (A) şi butonul de indicaţie (D) în mâner (C) şi în butonul de deviere (B).

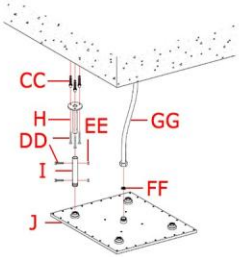

Marcaţi poziţiile de fixare şi găuriţi găurile pentru a se potrivi cu ancorele (CC). Instalaţi ancorele(CC) şi fixaţi bara de montaj (H) pe tavan cu ajutorul şuruburilor (DD). Înşurubaţi bine bara de duş

(T) în capul de duş (J). Ataşaţi bara de duş (T) la bara de montare (H) şi fixaţi şuruburile (DD) şi piuliţele (EE) pentru a bloca bara de duş (I) cu bara de montare (H) la înălţimea dorită. Adăugaţi şaiba de ecran (FF). Înşurubaţi furtunul showe (GG, nu este inclus) la intrarea de apă de pe capul de duş (J) şi apoi la ieşirea de apă din tavan.

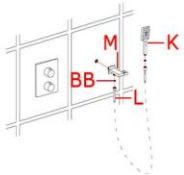

Înşurubaţi suportul de alimentare de perete (N) în priza duşului de mâini. Adăugaţi o şaibă de cauciuc (BB) la ambele capete ale furtunului de duş cu mâini (L).Conectaţi furtunul de duş manual (L) la suportul de alimentare de perete (N) şi la duşul manual (K). Apoi, plasaţi duşul de mână (K) în suportul de alimentare de perete (N).

Problema	Cauza posibila	Acţiune corectivă
Apa nu se opreşte complet.	1. Inelul 0 nu este aşezat corect sau este uzat. 2. Este posibil ca cartuşul să fie defect.	Refaceţi sau înlocuiţi inelul 0. Înlocuiţi cartuşul.
Scurgeri la racordul la conducta de apă	1' Şaibă uzată sau ruptă. 2. Corpul robinetului poate fi defect.	Maşină de spălat repetentă. Înlocuiţi robinetul (contactaţi-ne pentru înlocuire).
Scurgeri de la mâner.	1. Cartuşul se poate desprinde. 2. Este posibil ca cartuşul să fie defect.	Reinstalaţi cartuşul strâns. Reîncărcaţi cartuşul.
Scurgeri la racordul furtunului.	1. Conexiunea furtunului este slăbită.	Strângeţi furtunul. Înlocuiţi furtunul.
Scurgeri la supapa de duş conexiune.	1. Este posibil ca racordul să se desprindă sau să nu fie sigilat complet. 2. Conector de intrare sau de ieşire a supapei de duş defect.	1. Verificaţi conexiunile. 2. Înlocuiţi corpul supapei.
Butonul de deviere nu funcţionează.	1. Este posibil ca cartuşul de deviere să fie defect.	1. Înlocuiţi cartuşul.

Debit scăzut

1. Verificaţi dacă există probleme de presiune a apei
2. Aeratorul poate fi firos sau înfundat

1 Curăţaţi sau înlocuiţi aerotorul
2. Îndepărtaţi restictorul de debit de apă, dacă este disponibil
3.. Instalaţi un rapel sau o pompă (dacă este cazul)