



Instrucțiuni de montaj

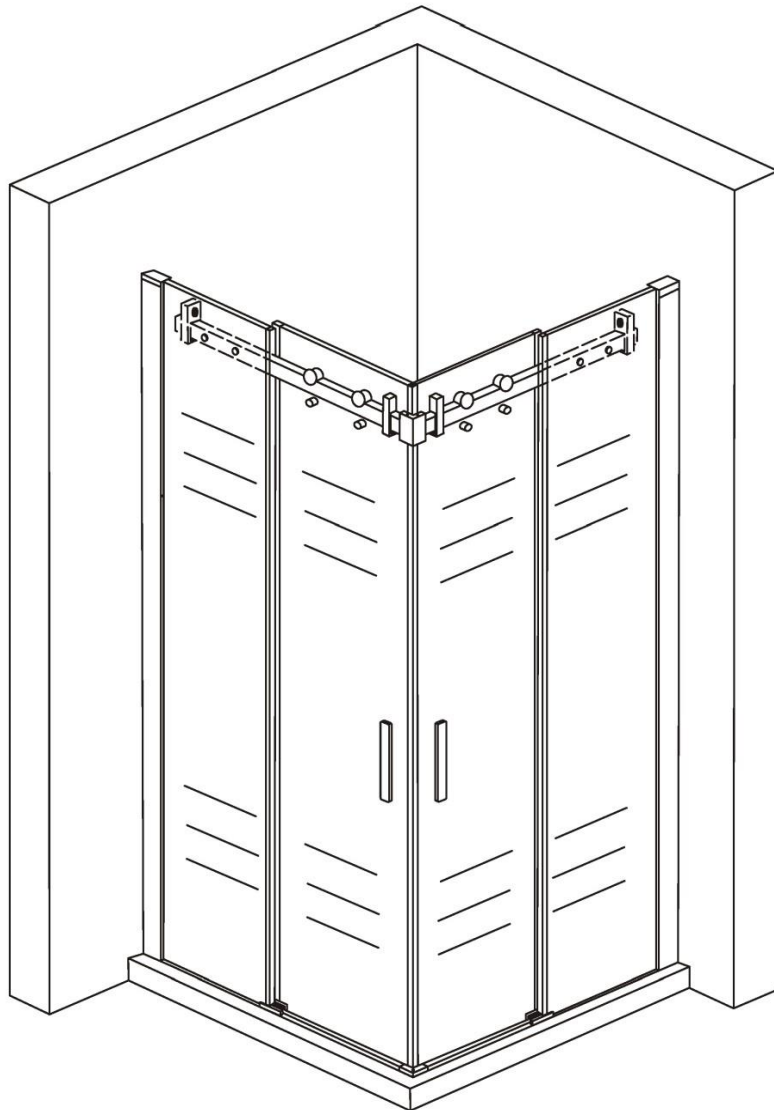


3073/3074

RoHS **CE** ISO9001:2000


Instrument necesar

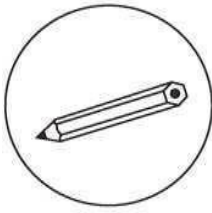


Creion

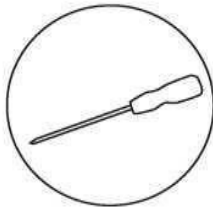


Șurubelniță

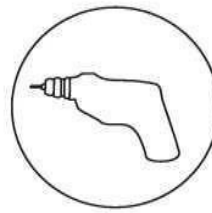


burghiu

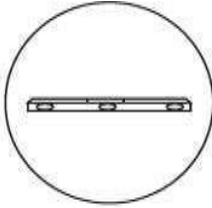

Boloboc

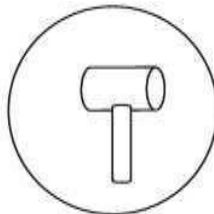


ciocan de cauciuc

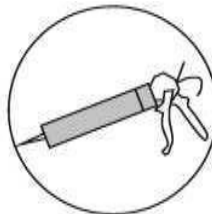


silicon


Părți

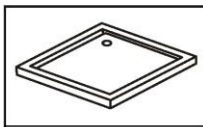


cada

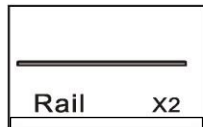


bara

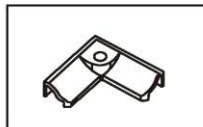


PJ-4579

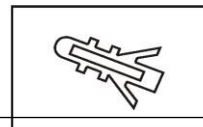


diblu

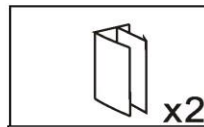


Profil perete

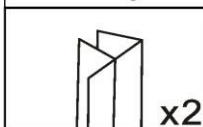


CT-8DST90

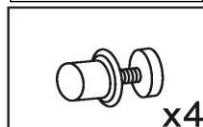


PJ-4419

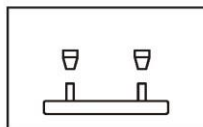


LS-1009

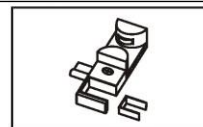


PJ-4131

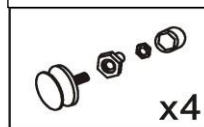


LZ-5012

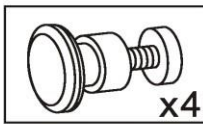


PJ-4418

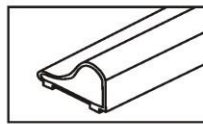


PJ-4026

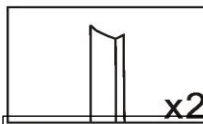


profil

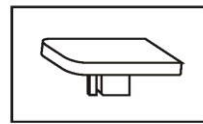


PJ-4509

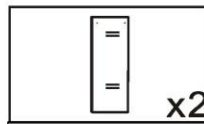


geam

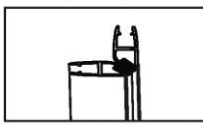


CT-8BMX90

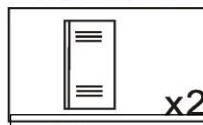

geam

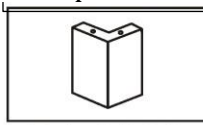

PJ-4032

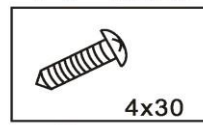


Screw
surub




Screw
surub



Cheie
hexagonala

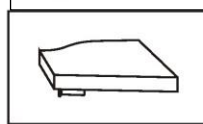


PJ-4514/
PJ-4515



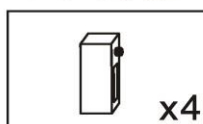




PJ-4012



Desenați liniile de asamblare, vă rugăm să rețineți instrucțiunile de asamblare






Măsurători	Baghetă profil	L1	L2
800 x 800 mm	Pre-foraj	770 mm	770 mm
900 x 900 mm	Pre-foraj	870 mm	870 mm
1000 x 1000 mm	Pre-foraj	970 mm	970 mm


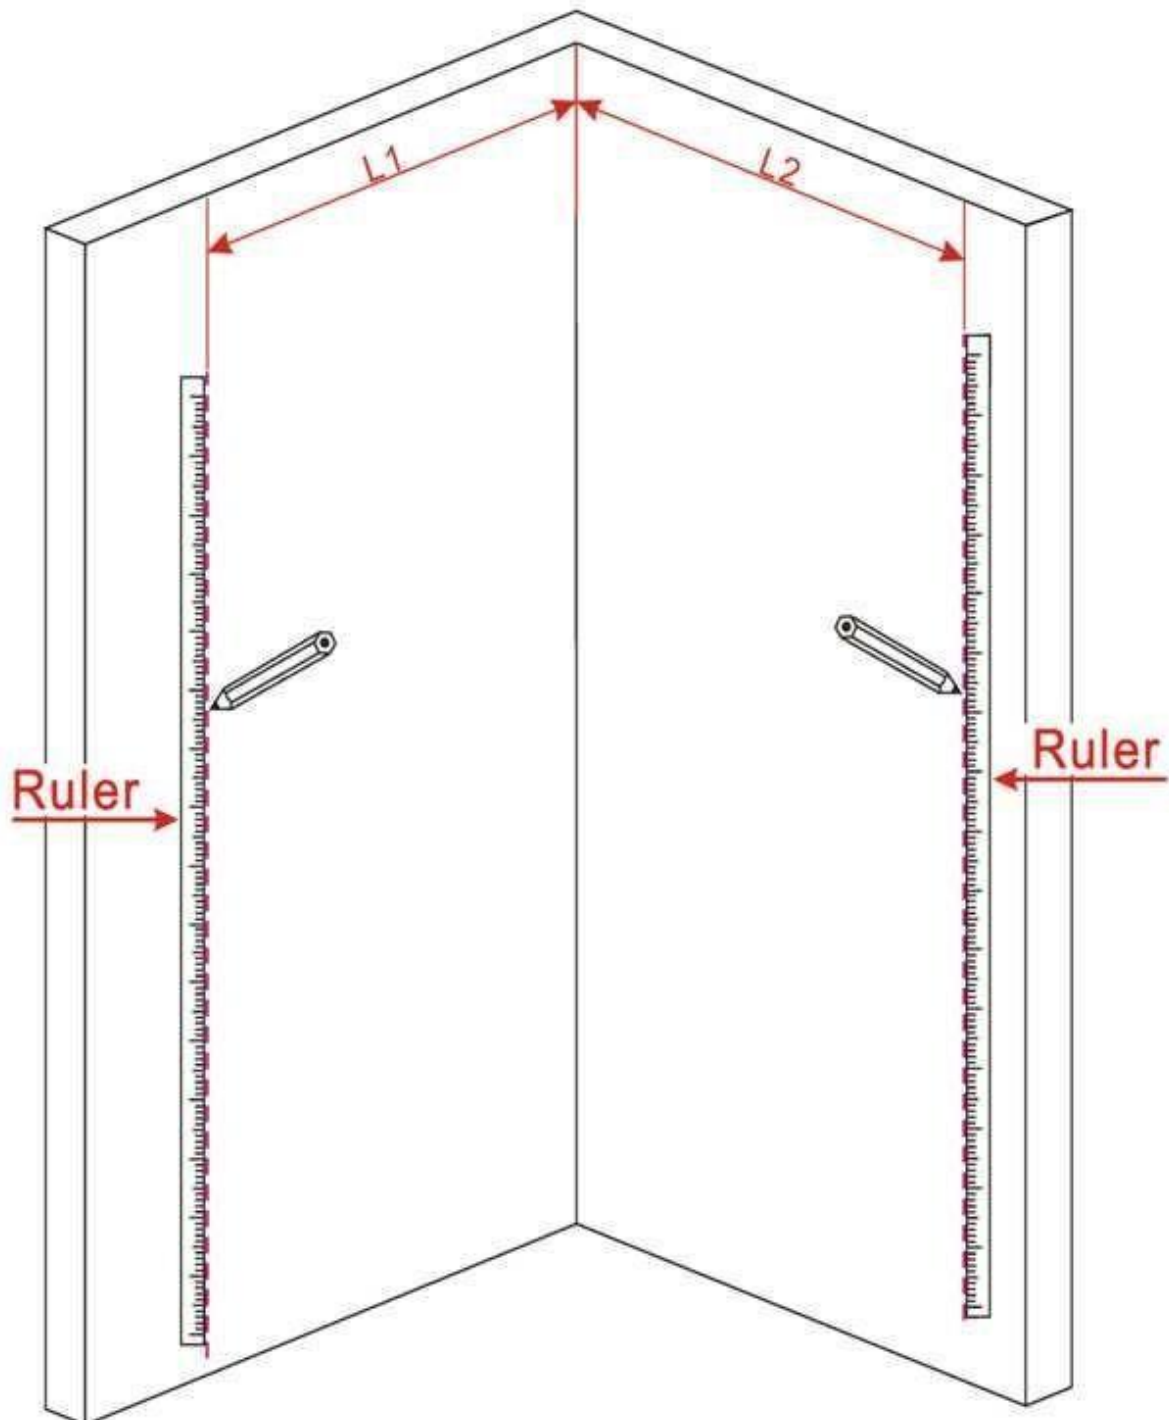


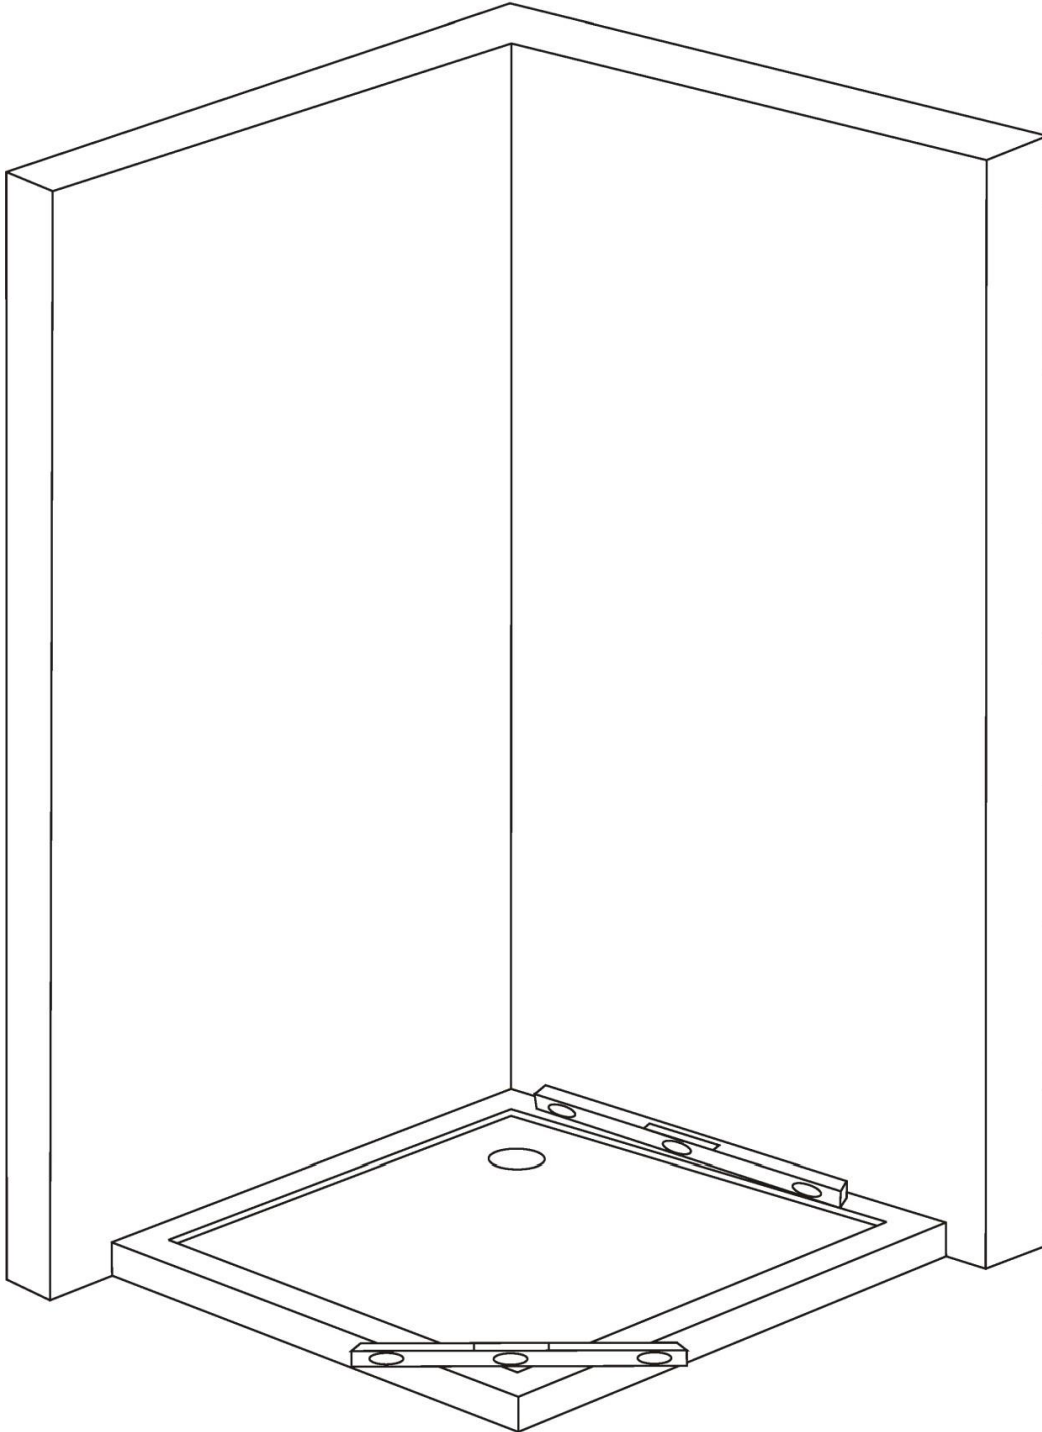
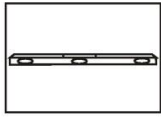
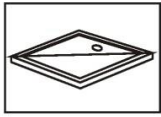


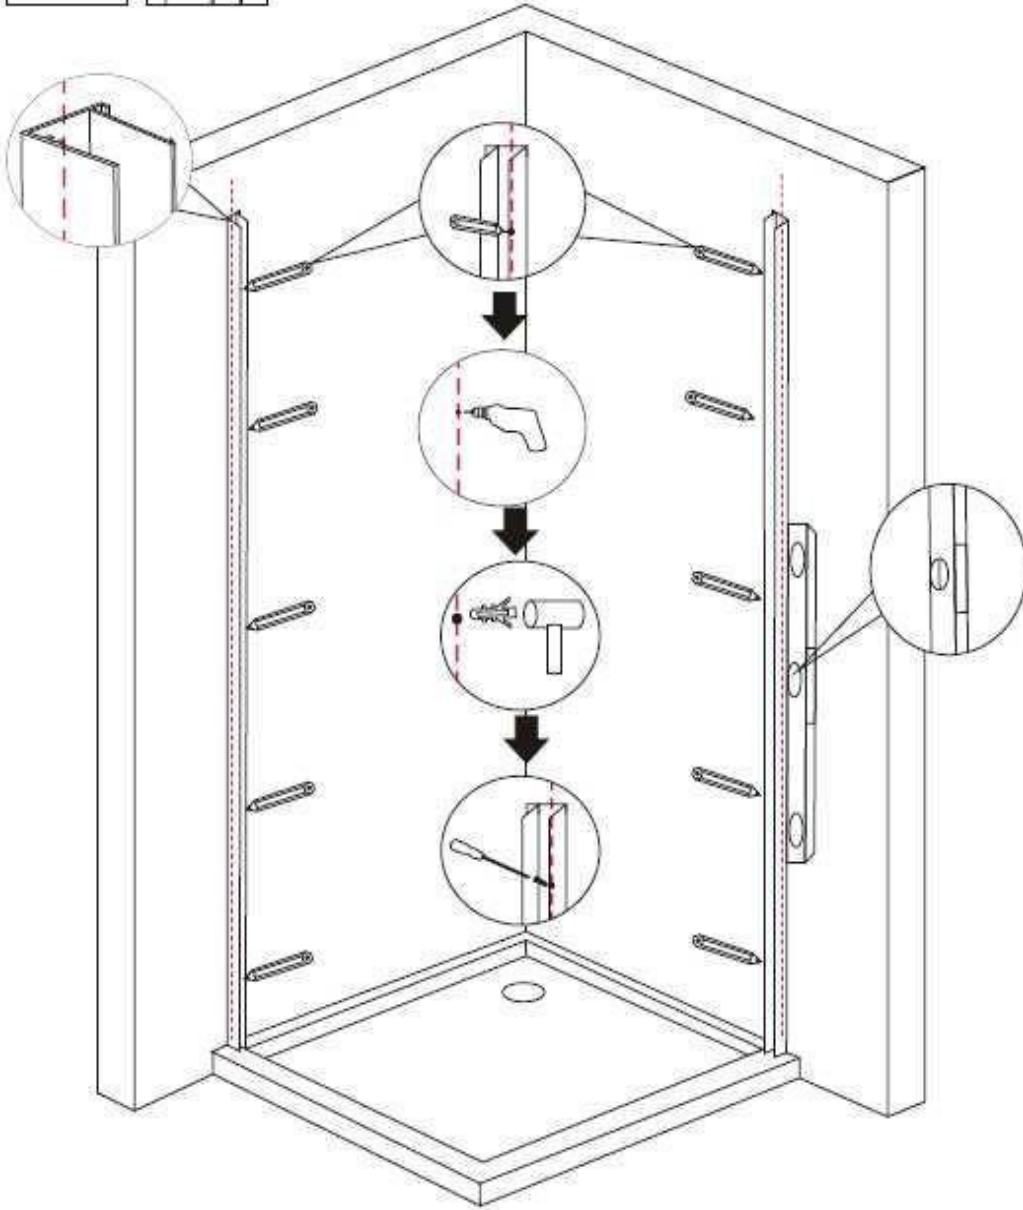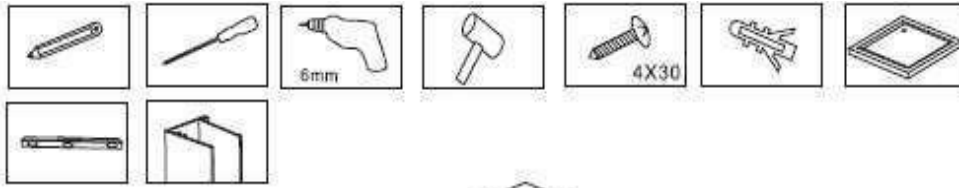

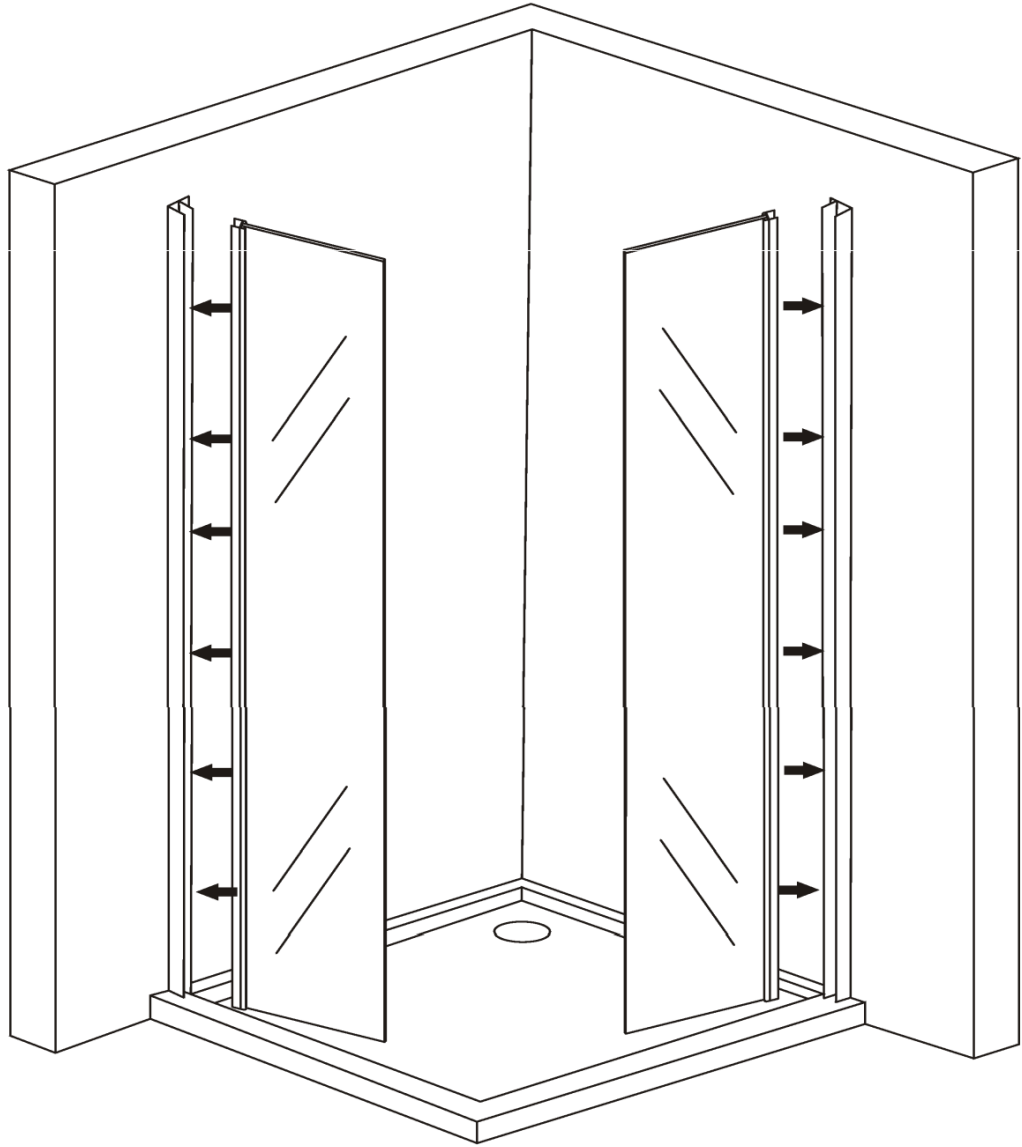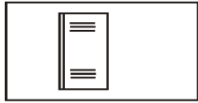

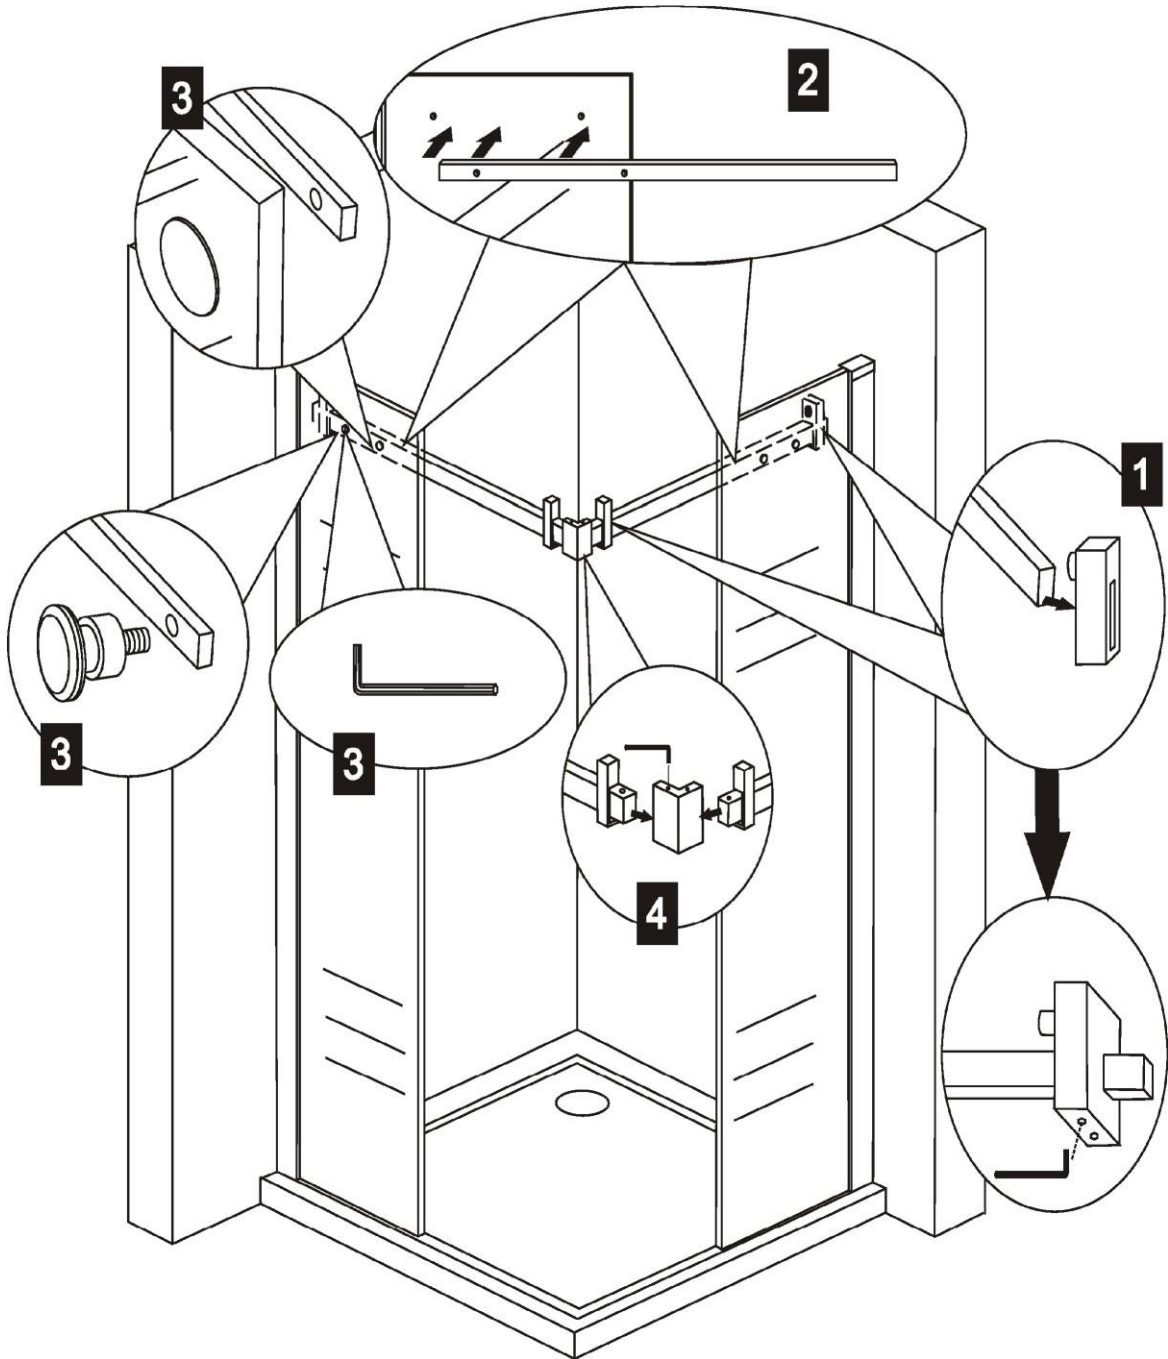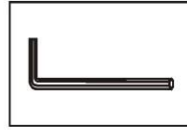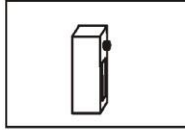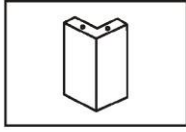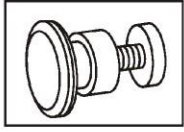

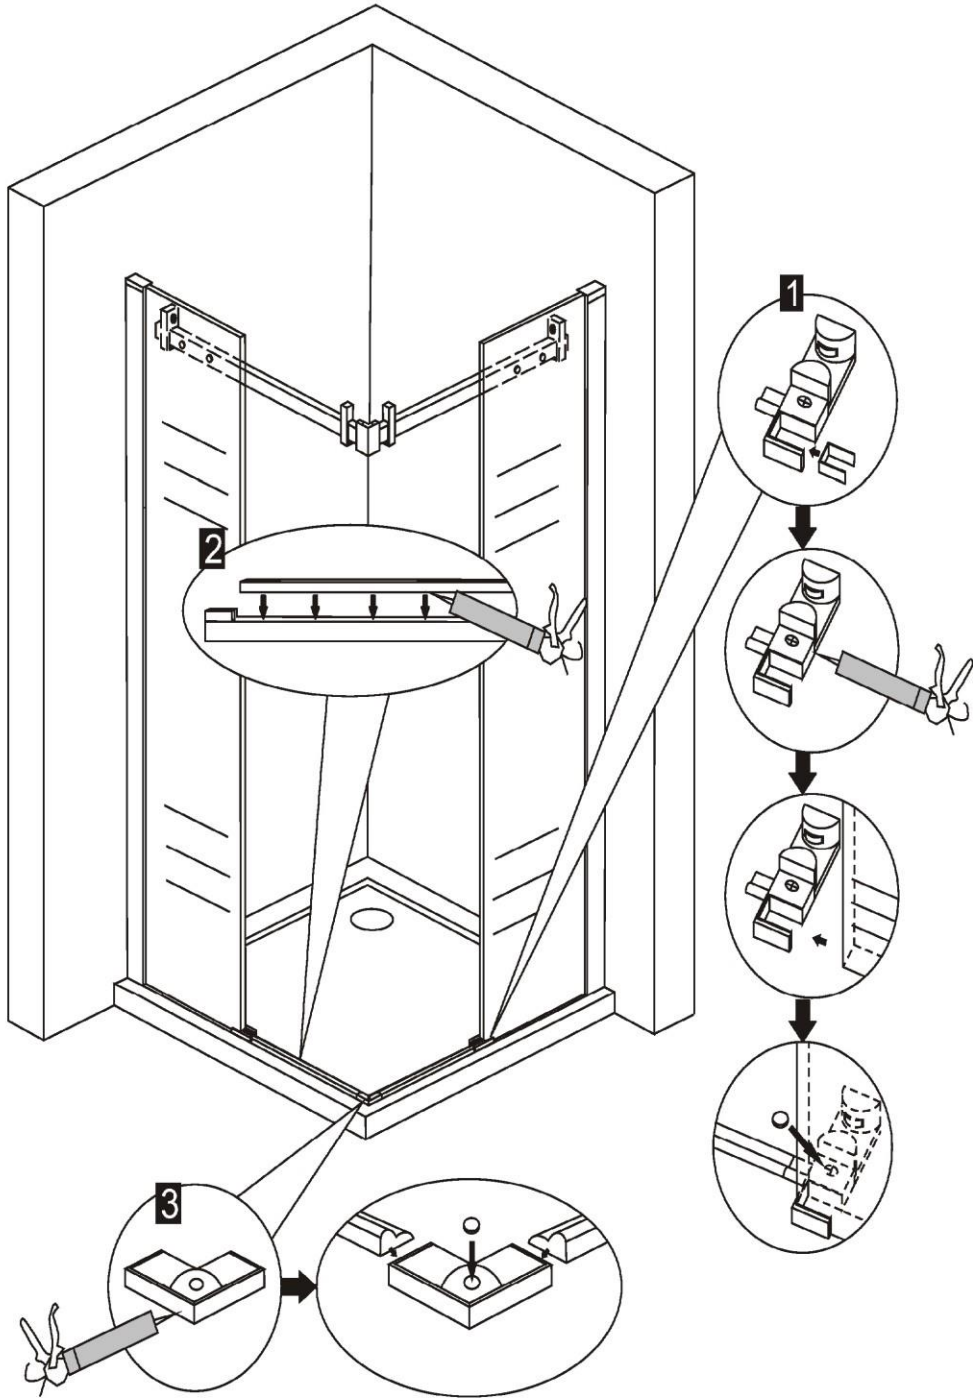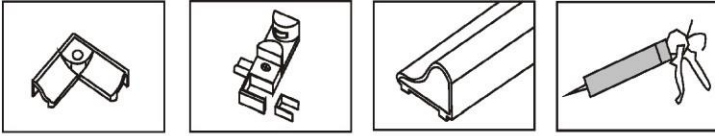

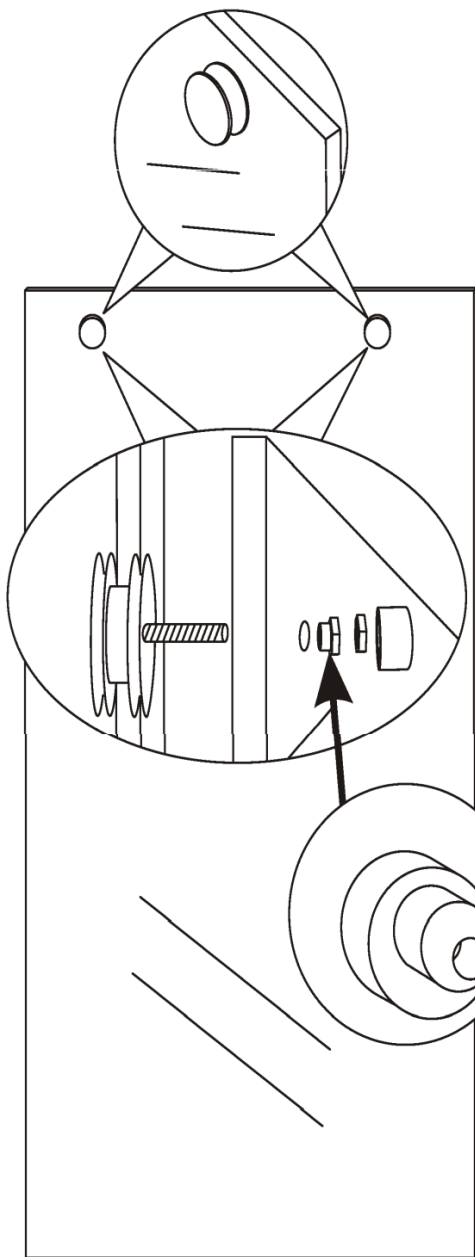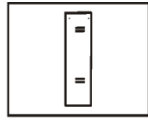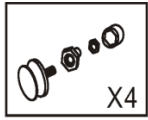

Reglați rola în consecință
1. scurtați distanța dintre sticlă și șină
2. prelungiți distanța dintre geam și șină

