




Instructiuni de montaj

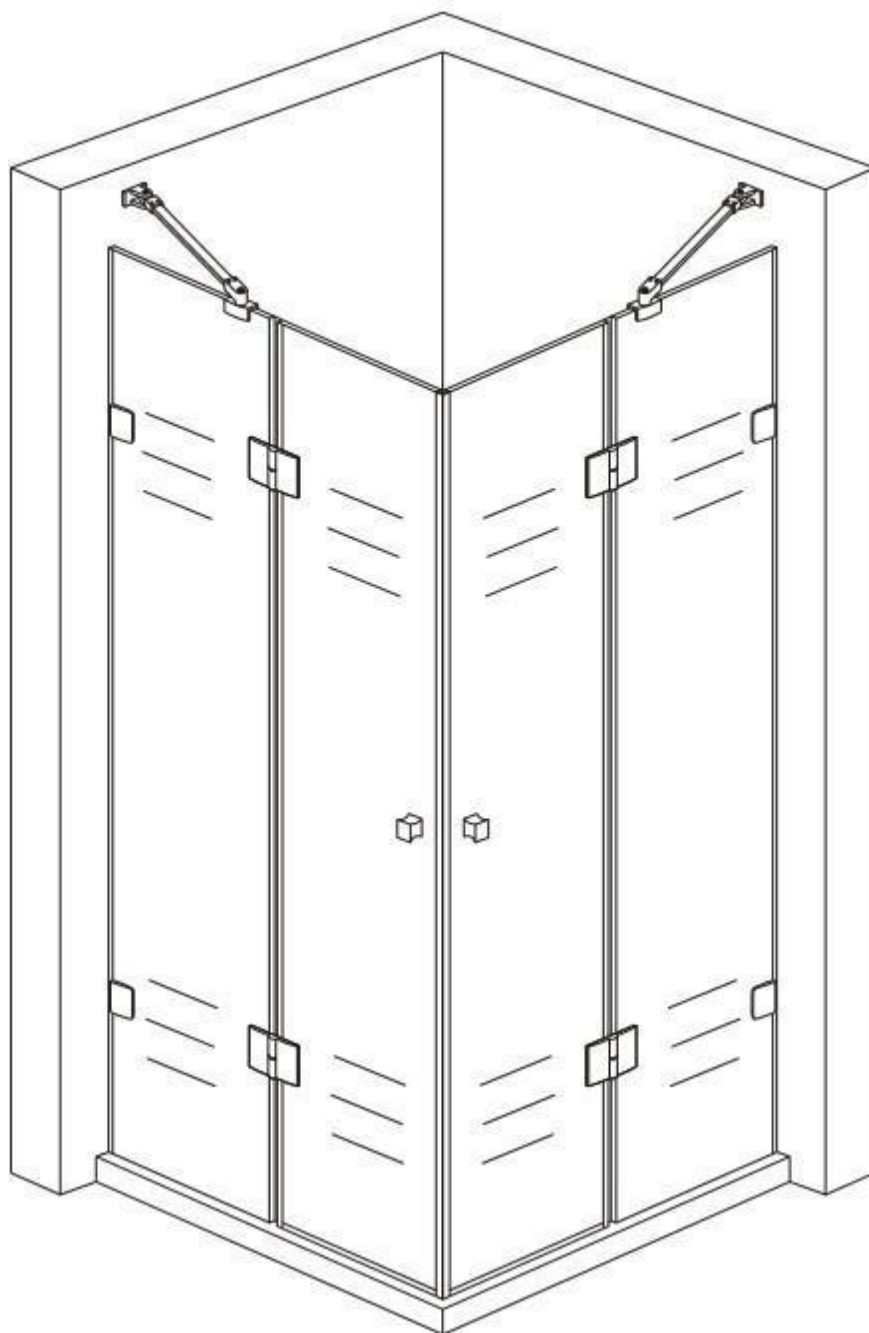


Instrument necesar

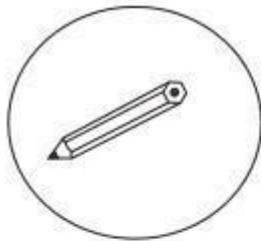

Creion

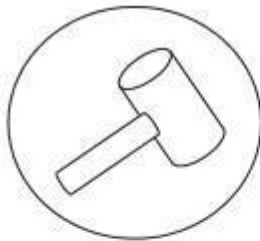


Ciocan de cauciuc

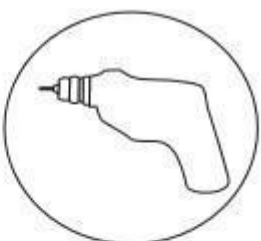


Bormasina




Boloboc

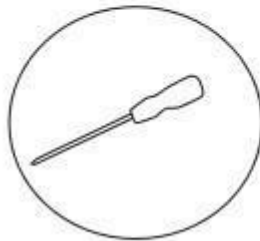

Surubelnita

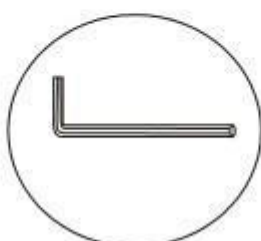


Cheie hexagonala

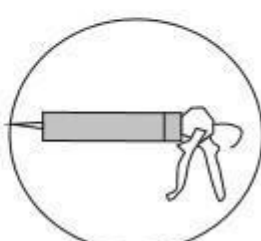


Silocon


Părți

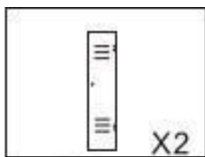


geam

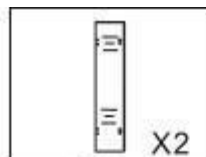


geam

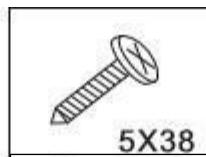

surub

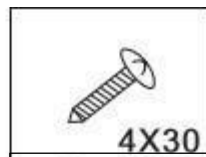

Screw

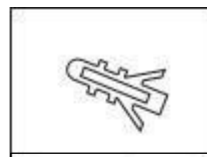


diblu




PJ-4329




PJ-4650

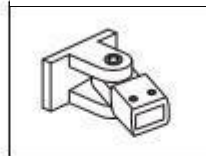

PJ-4149

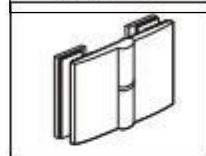


PJ-4026

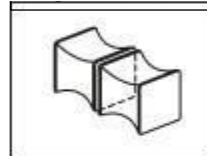

LS-1114



CT-8BMX90

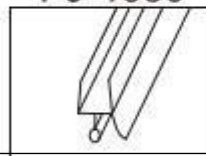


water-profile gasket




LG-2305



PJ-4150

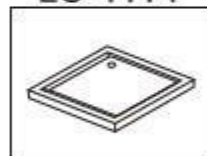

Tray cadita

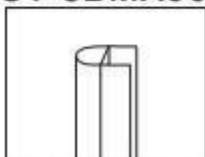


CT-8DSTC









CT-8DST180

Utilizați bolobocul, desenați liniile verticale de instalare în funcție de dimensiunile dvs.

Dimensiune cabina	L1	L2
800X800	745	745
900X750	845	695
900X800	845	745
900X900	845	845
1000X800	945	745
1000X900	945	845
1000X1000	945	945
1200X800	1145	745
1200X900	1145	845
1200X1000	1145	945
1200X1200	1145	1145

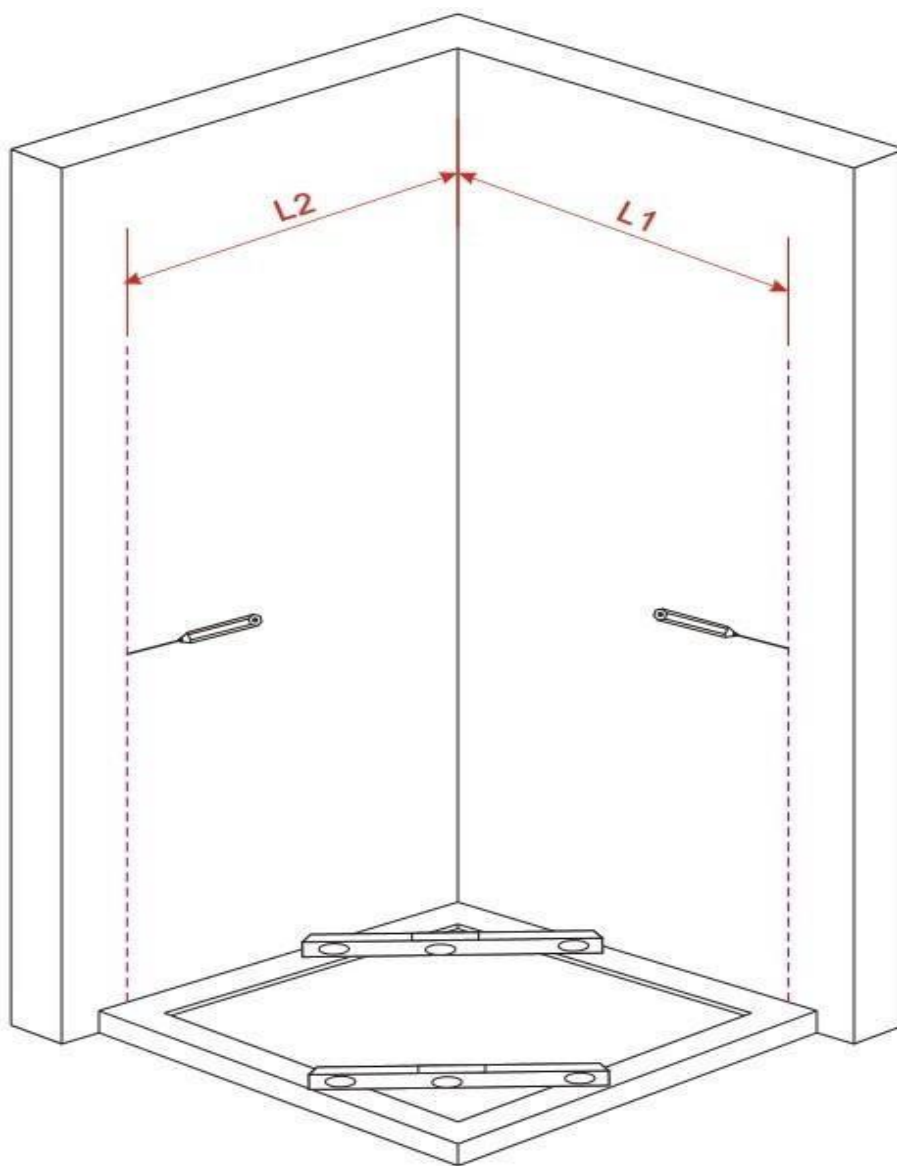

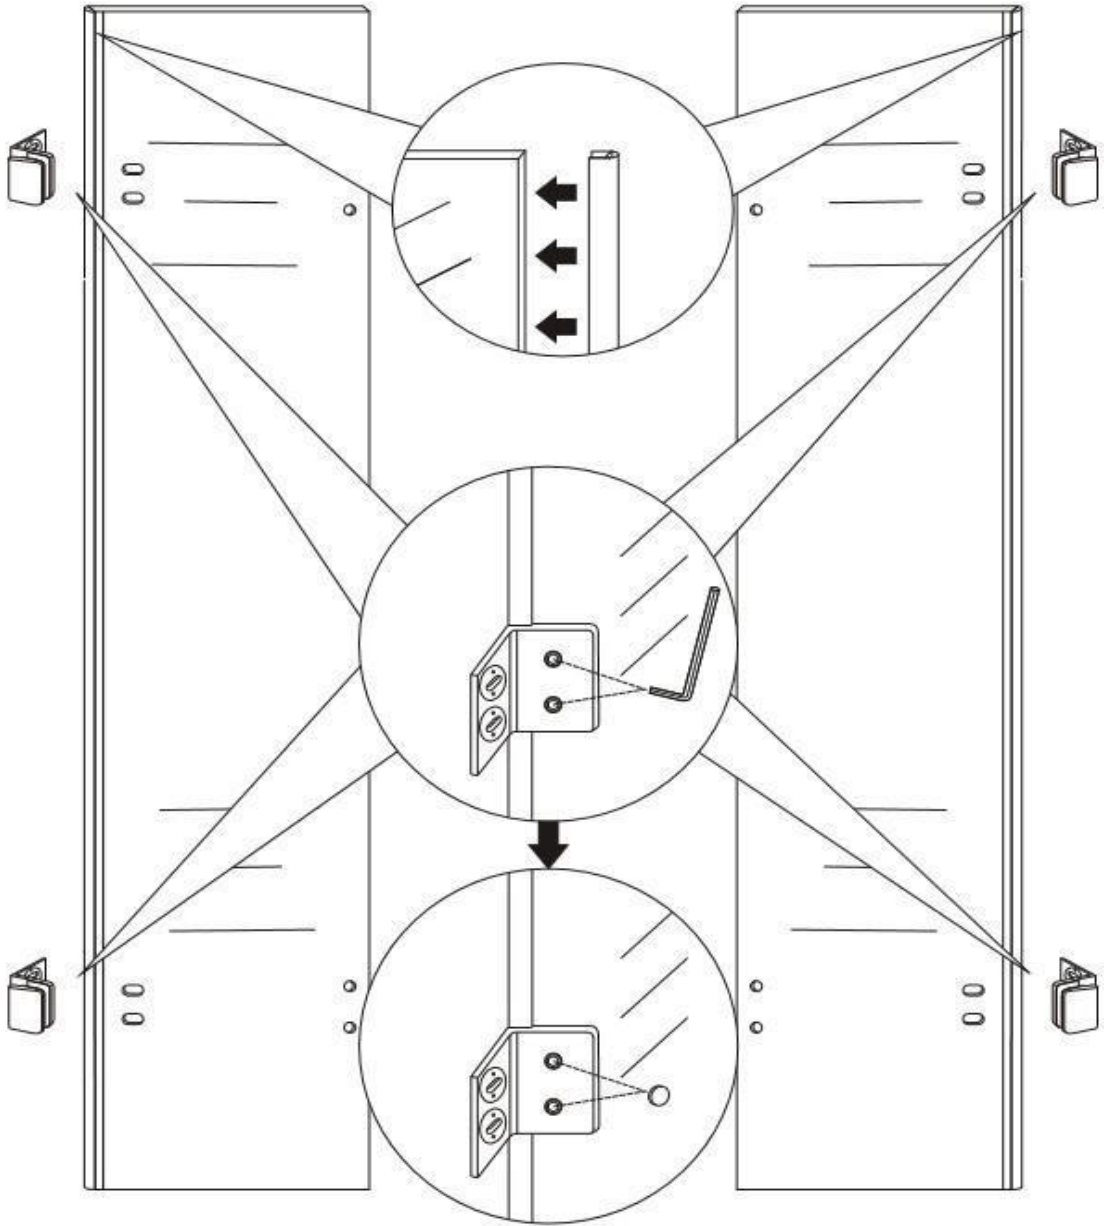

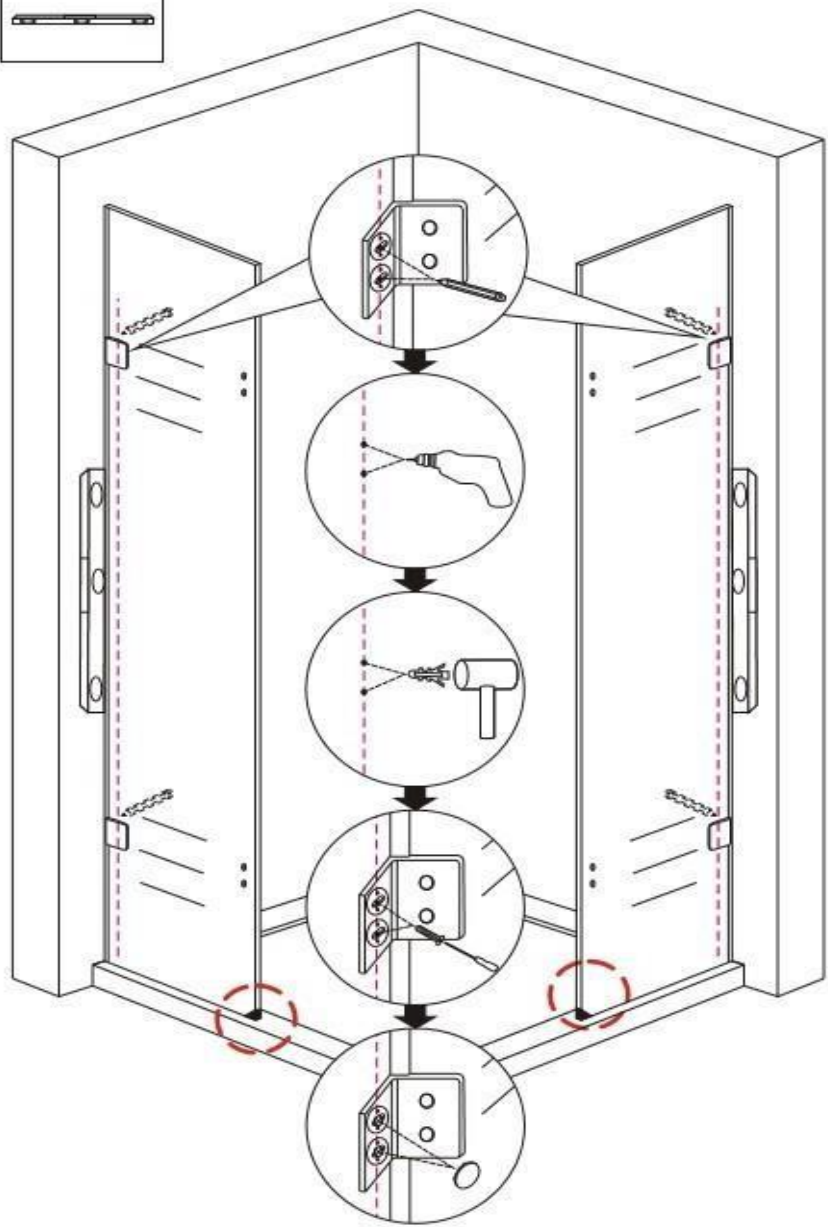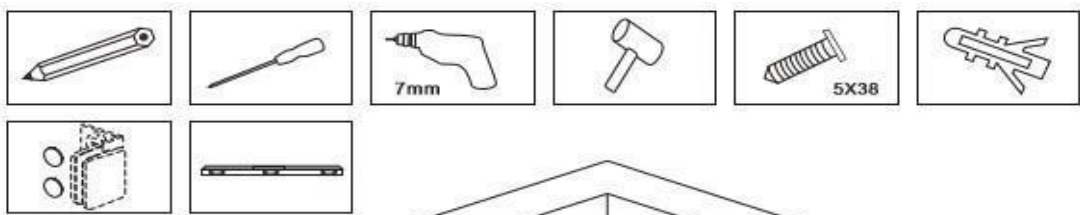

În timpul acestui proces, lăsați protecția de margine pe sticlă



