



Instrucțiuni de montaj

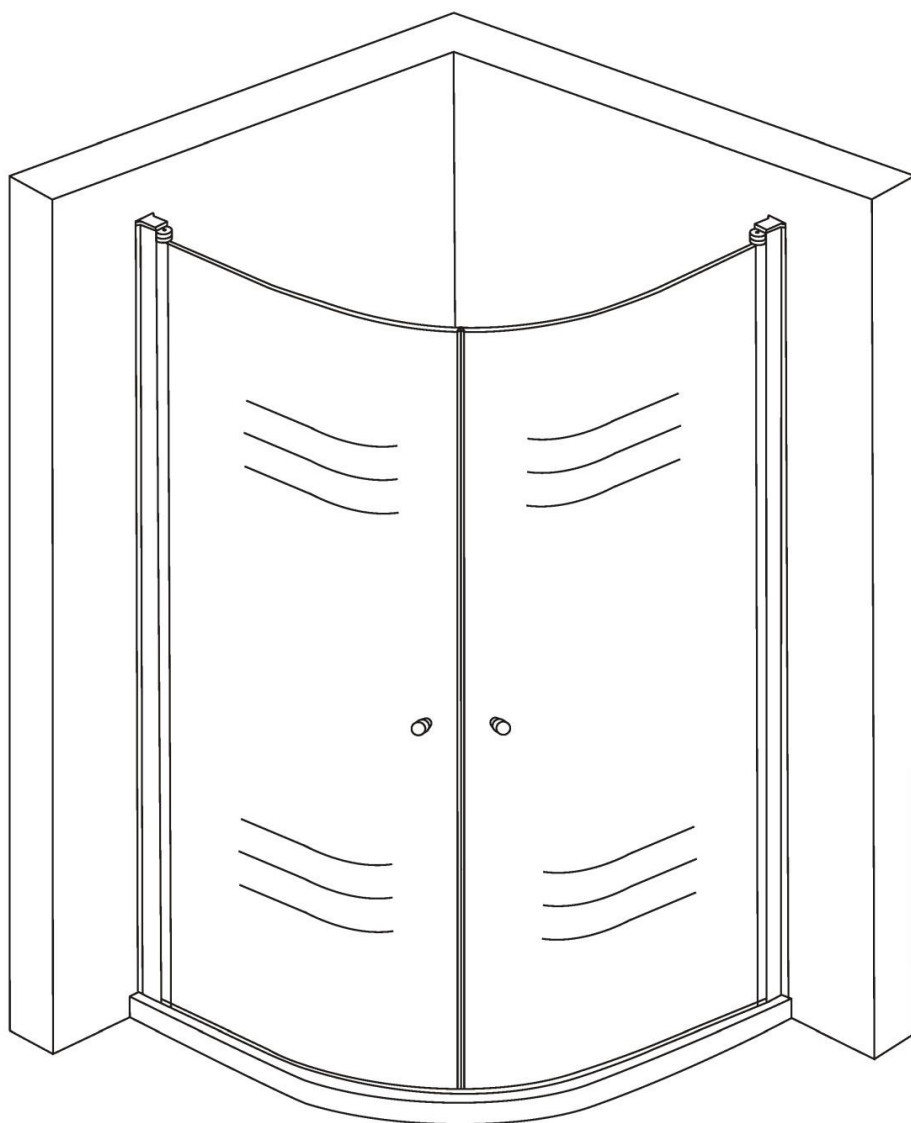


079S

RoHS **CE** ISO9001:2000


Instrument necesar

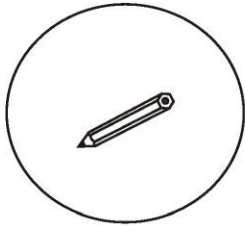


Creion

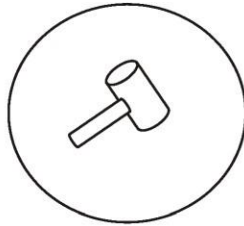


Ciocan de cauciuc

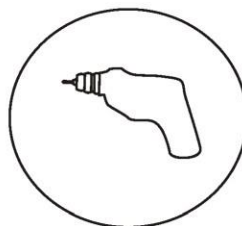


Bormasina

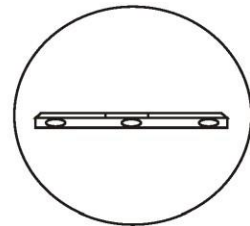


Boloboc

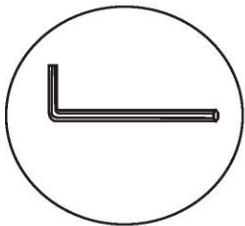


Cheie hexagonală

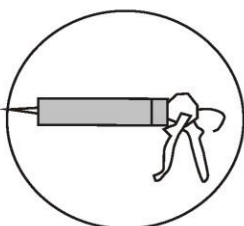

silicon

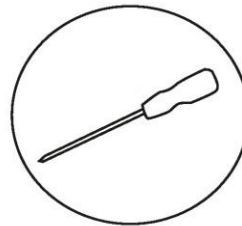


șurubelniță

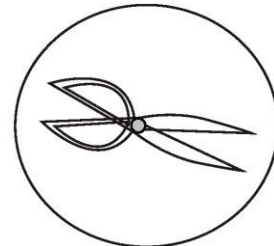


foarfece


Părți

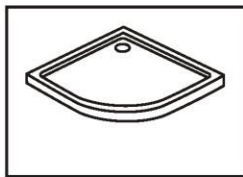


Tray

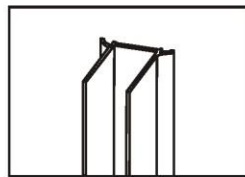


Wall profile

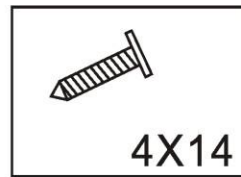


Screw

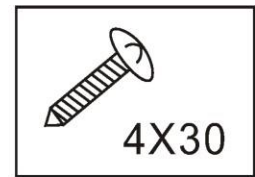


Screw

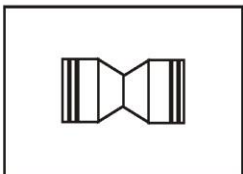


LS-1202

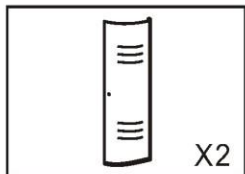


Glass

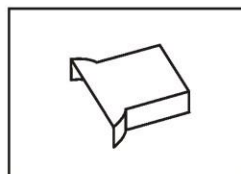


PJ-4643

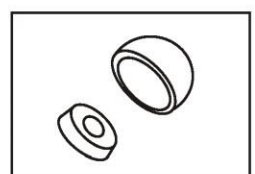


PJ-4553

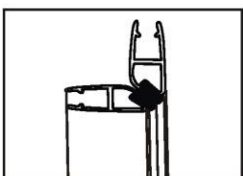

CT-8BMX90

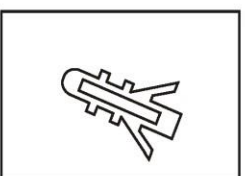


Expand tube


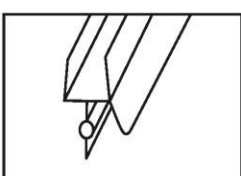



Water-proof gasket

1. Marcati linia de asamblare pentru a instala profilurile de perete

Dimensiuni cabină de duș	1 (L1)	2 (L8)
80 x 80 cm	776 mm	776 mm
90 x 90 cm	876 mm	876 mm

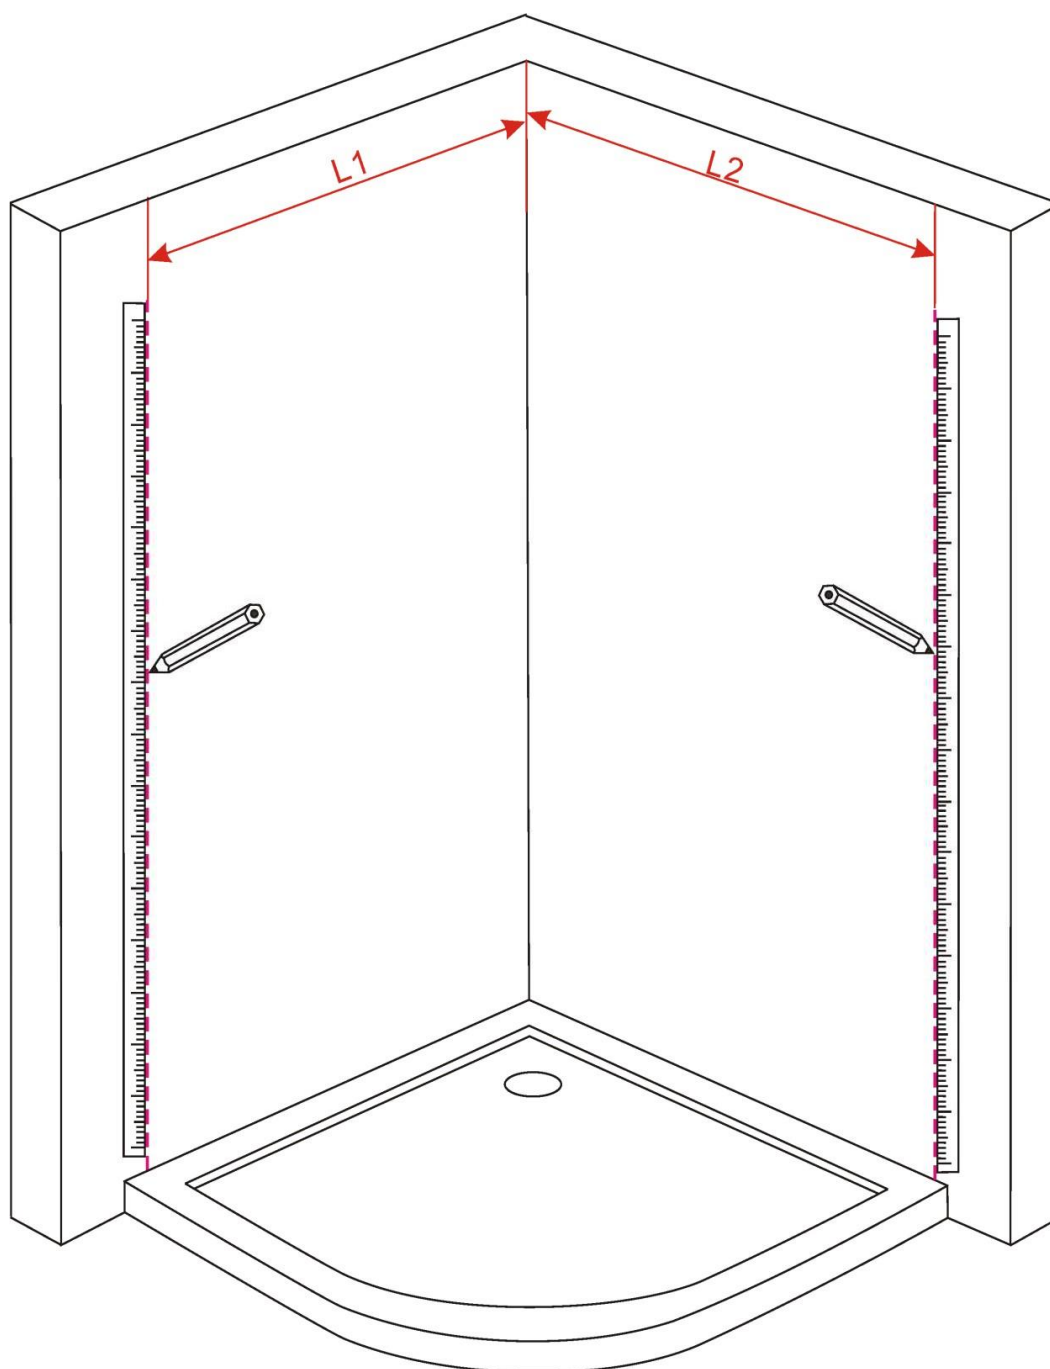

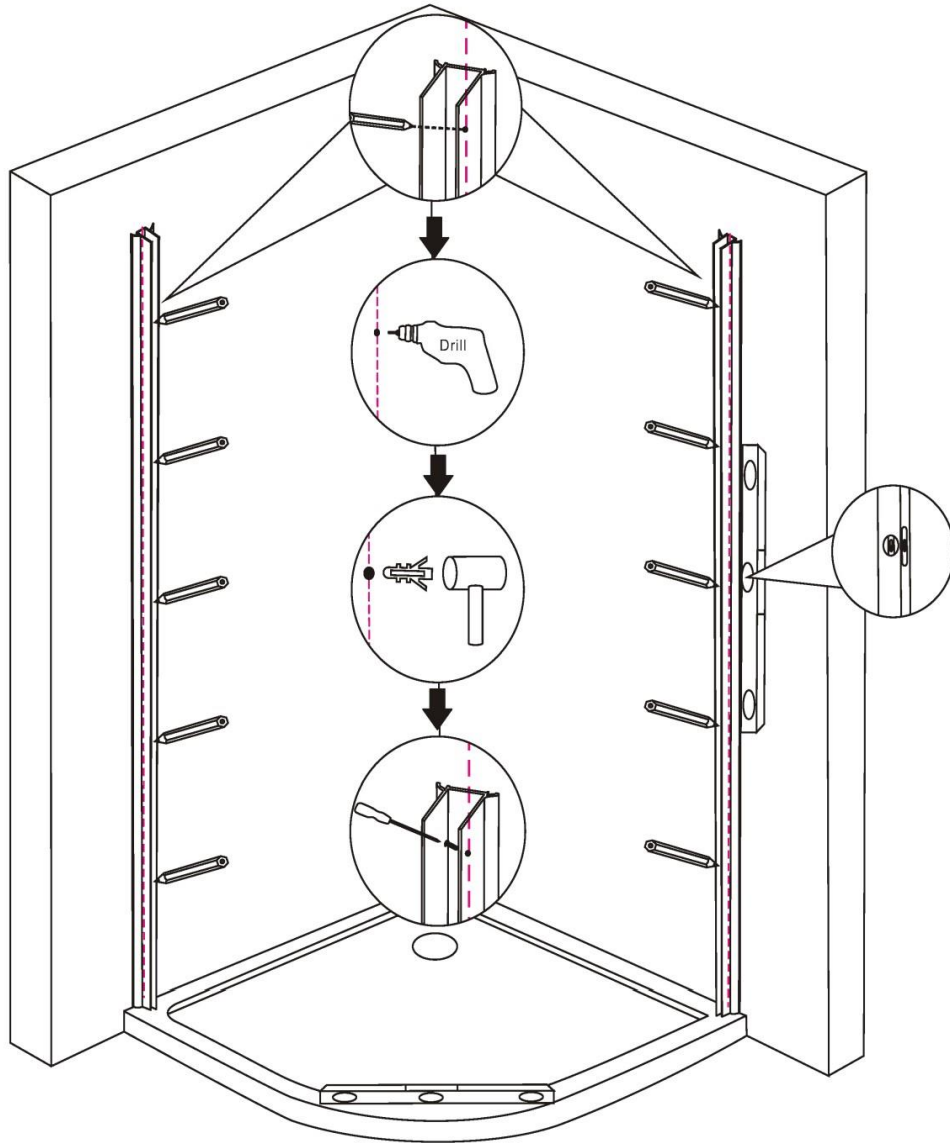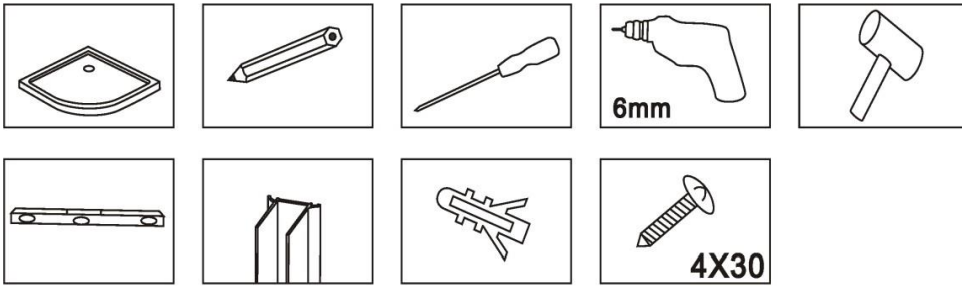

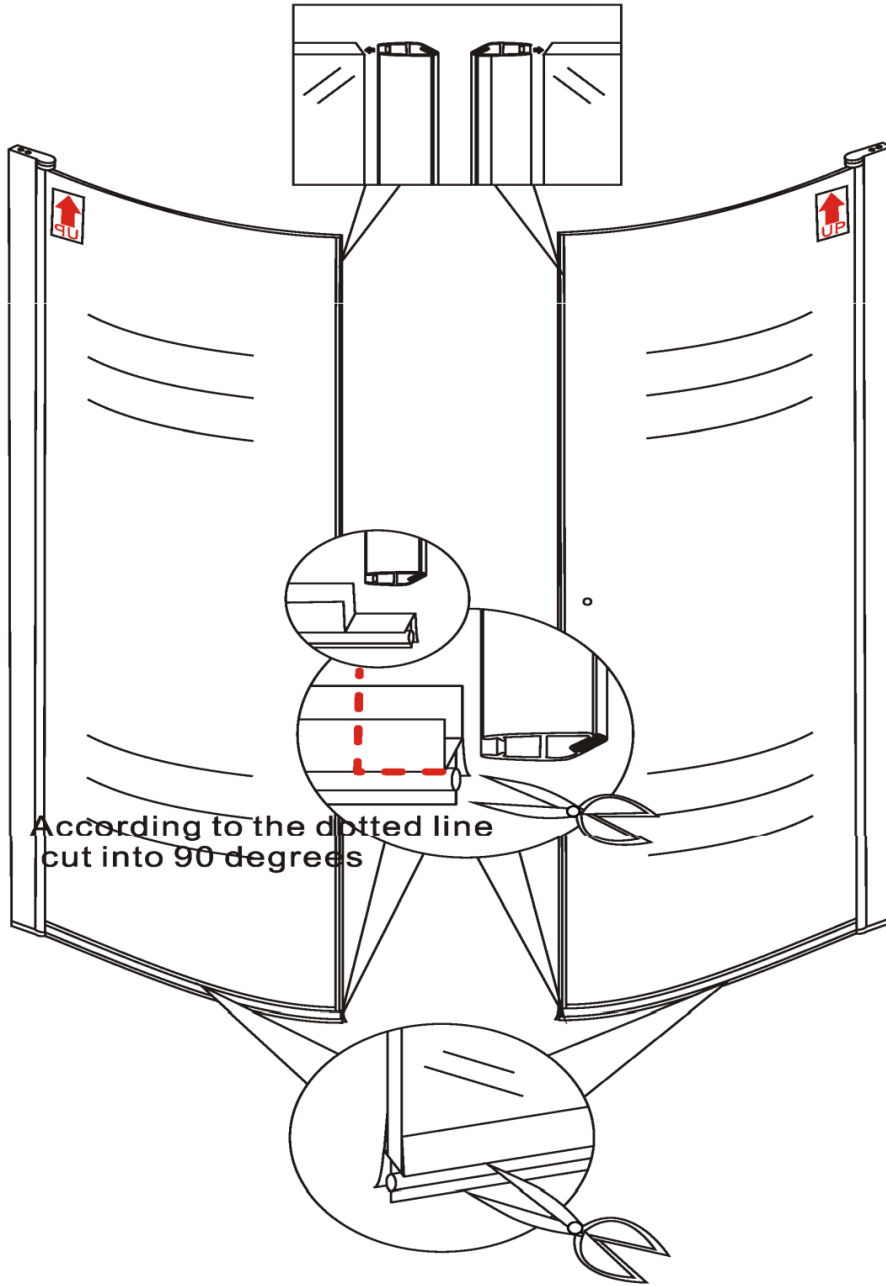

According to the dotted line
cut into 90 degrees

