



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

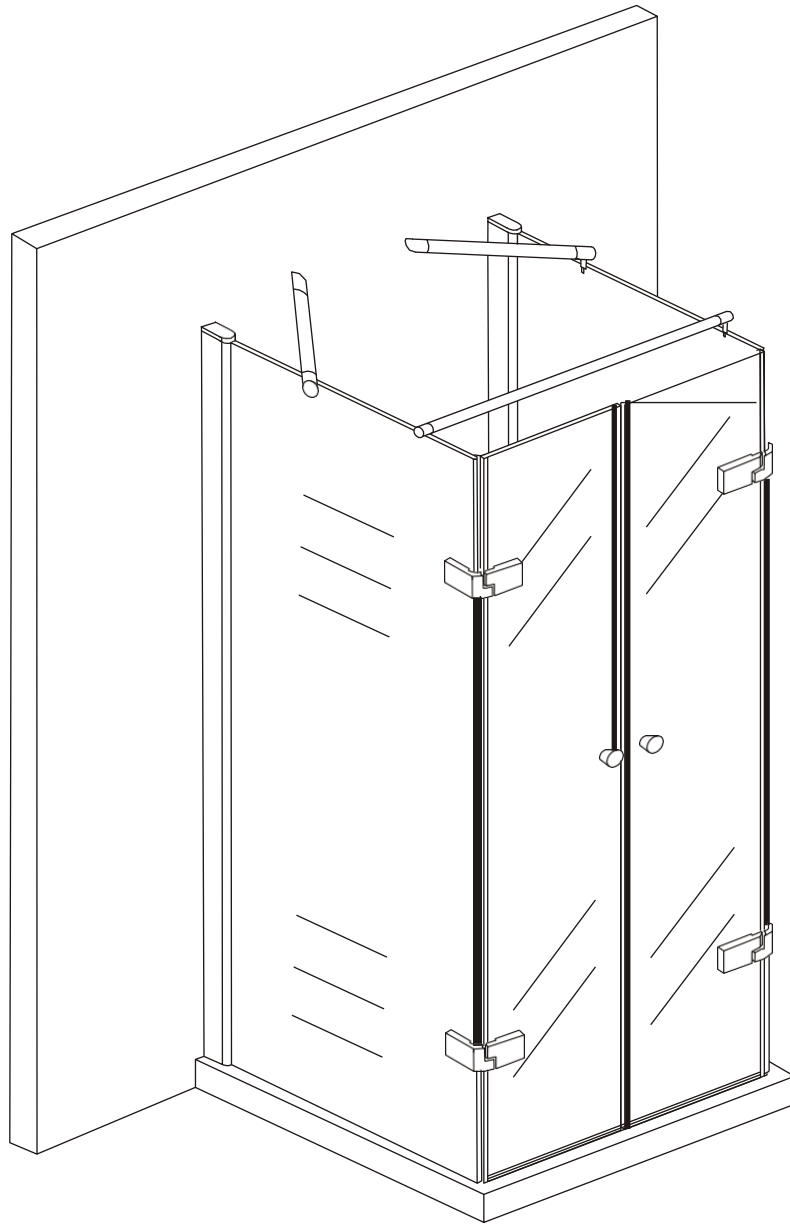


3022/ 3023/ 3024/ 3025/ 3026/ 3027

RoHS **CE** **ISO9001:2000**


UNELTE NECESARE

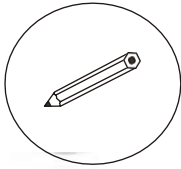


CREION

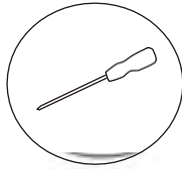


SURUBELNITA

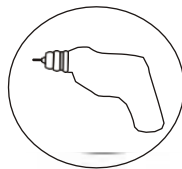


BORMASINA

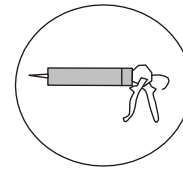


SILICON

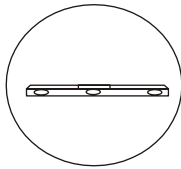

BOLOBOC

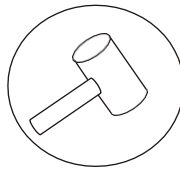


CIOCAN DE CAUCIUC

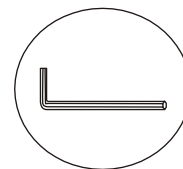


CHEIE HEXAGONALA


LISTA




TAVITA



LG-2004





GEAM




GEAM



GEAM

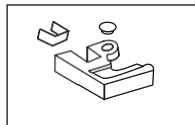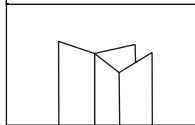


PJ-4516

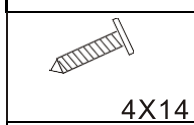


4X14


surub

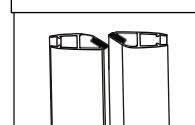


CT-8BMX90

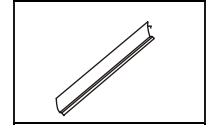


profil

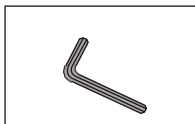

PJ-4026

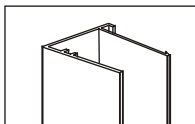


Profil perete

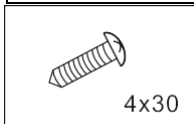


4x30


surub

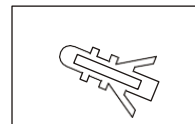


diblu

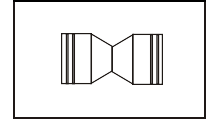


LS-1202

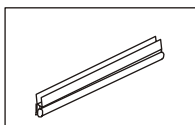


CT-8DSTQ

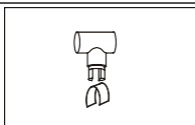


PJ-4416

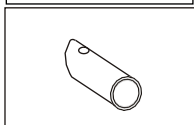


PJ-4317

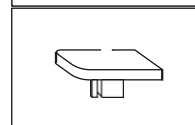


PJ-4509

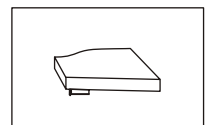

PJ-4514/
PJ-4515

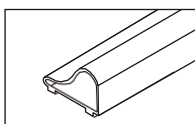


Bara
aliminiu


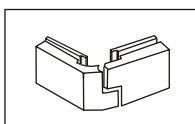


HY-3104/
HY-3105

Desenați liniile de asamblare, vă rugăm să rețineți instrucțiunile de asamblare

| Dimensiune cabina | L1 |
|-------------------|-----|
| 800X800 | 752 |
| 900X750 | 852 |
| 900X900 | 852 |
| 1000X1000 | 952 |

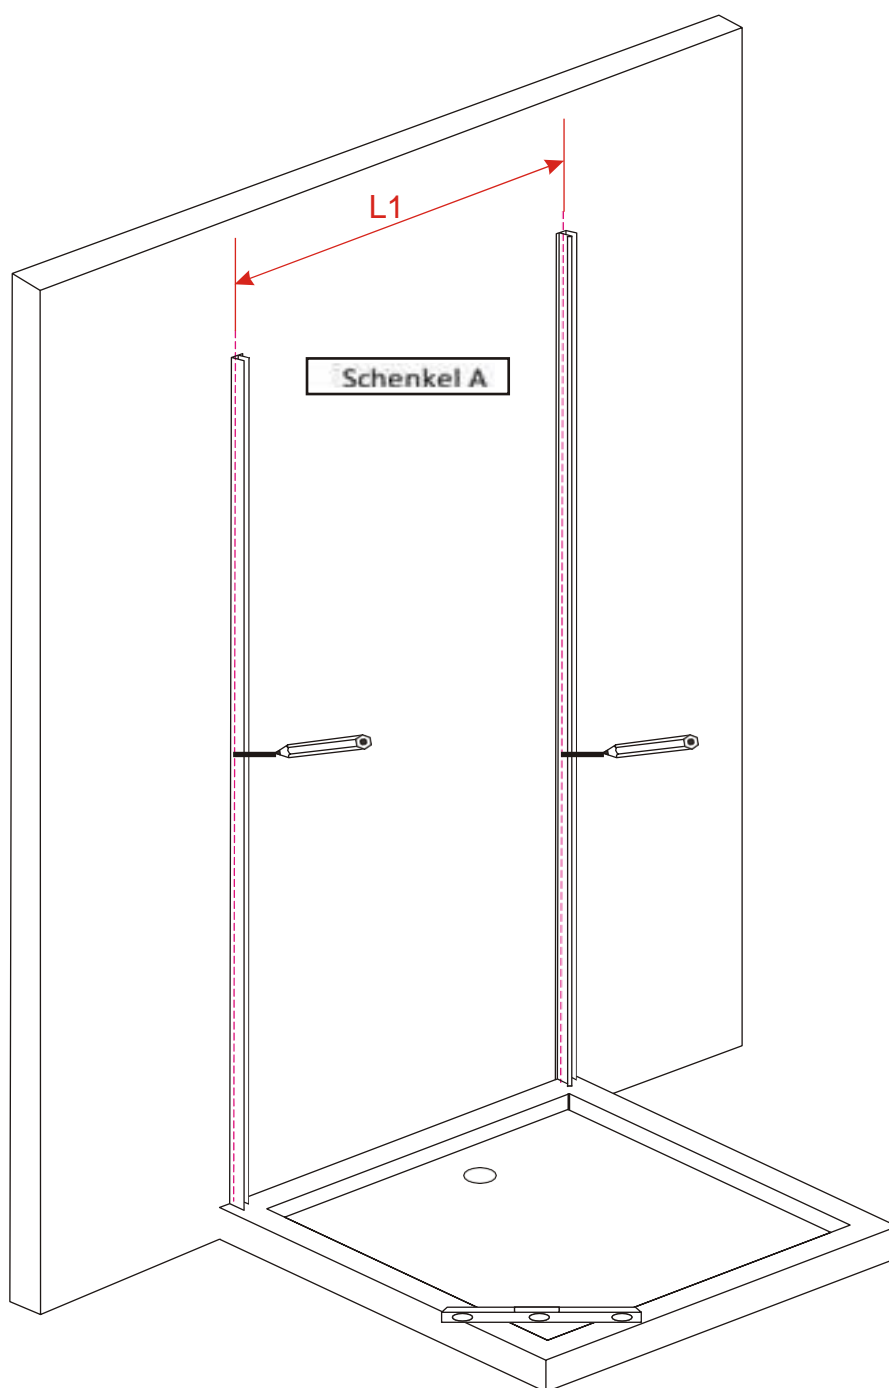

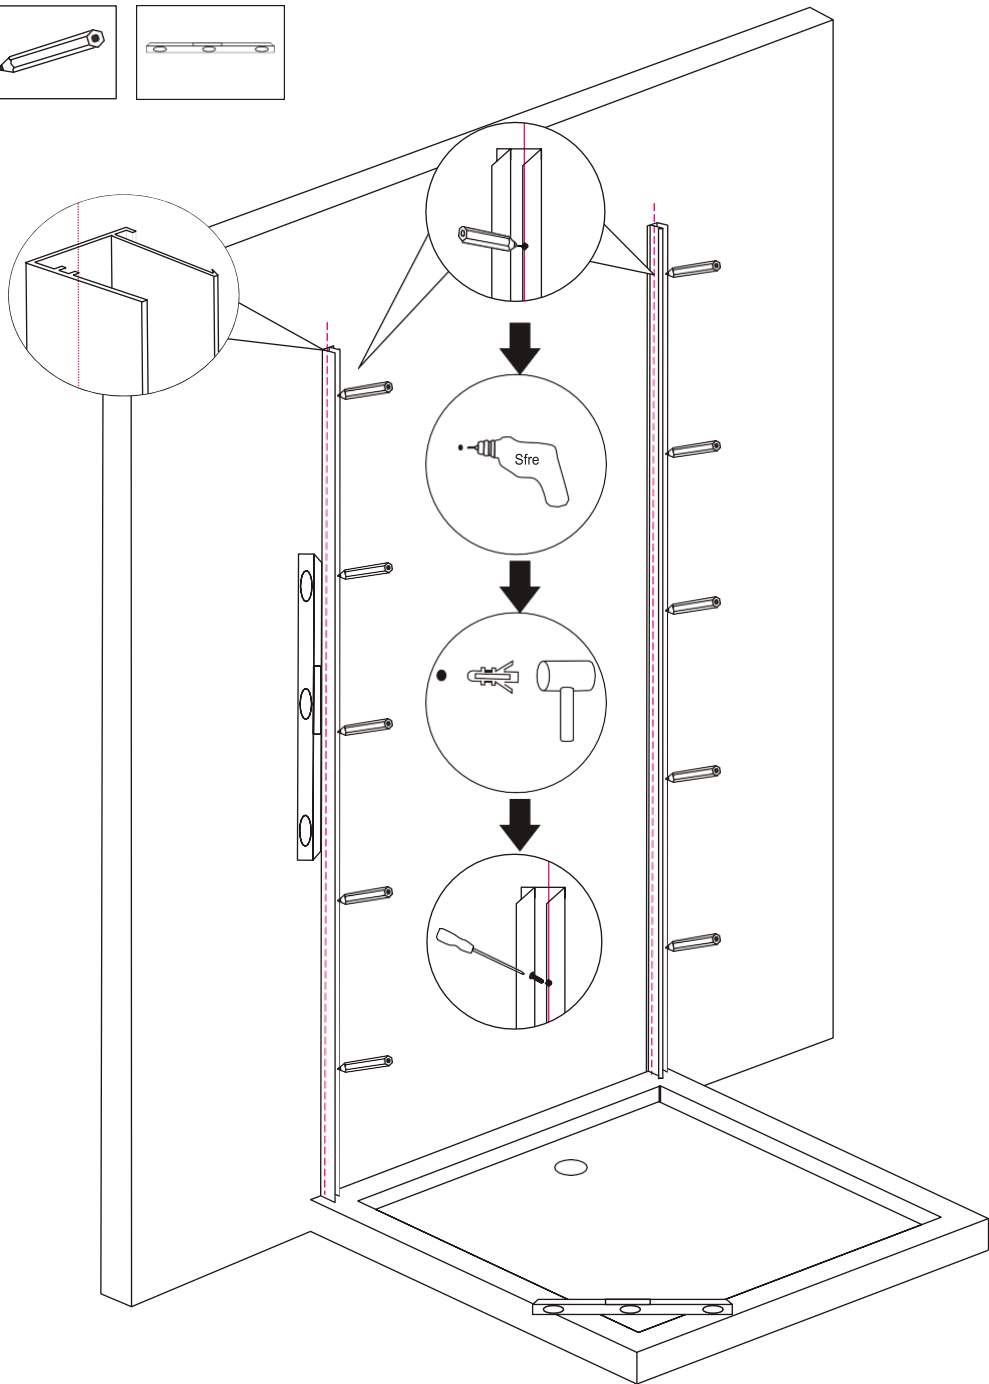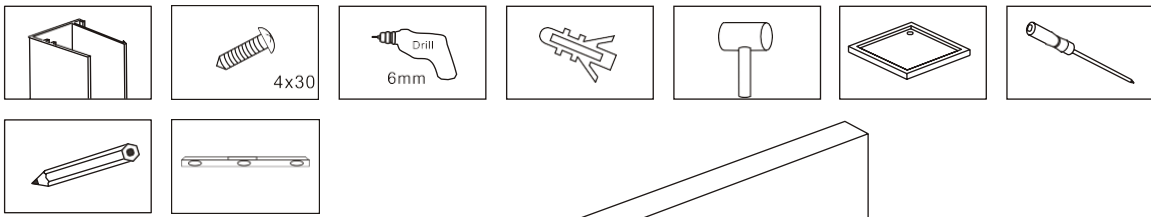

Introduceți cele două sticle de perete în profilurile de perete. Când instalați geamurile, vă rugăm lăsați protecția marginilor pe sticlă

