



Montageanleitung für Duschtrennwand

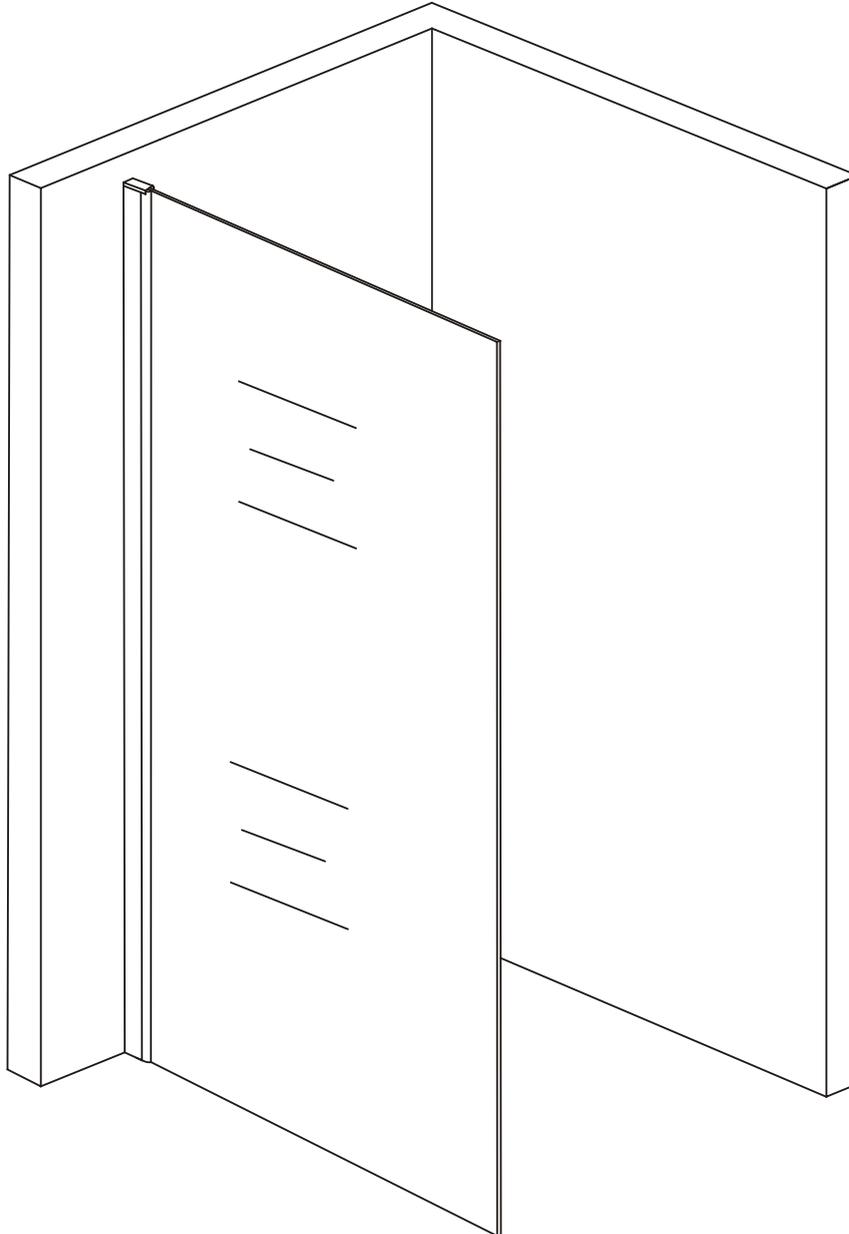


RoHS **CE** **ISO9001:2000**


Benötigtes Werkzeug

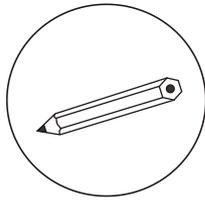


Bleistift

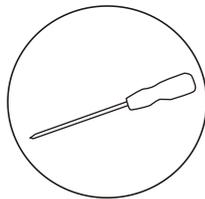


Schraubendreher(Kreuz)

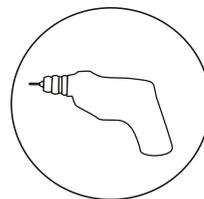


Bohrmaschine

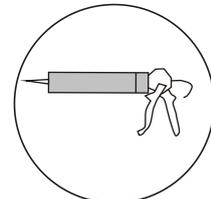


Silikongel

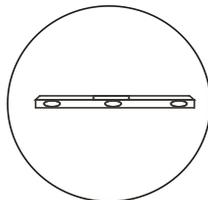

Wasserwaage

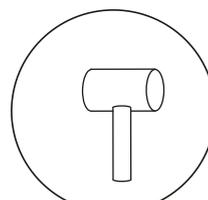


Gummihammer

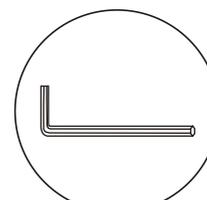


Imbusschlüssel


Teilleiste

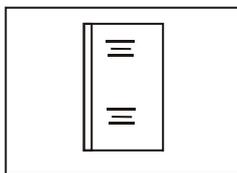


Glaswand

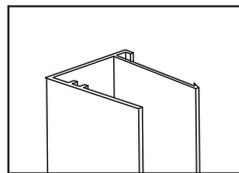


Wand U-Profil

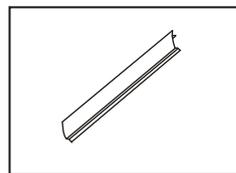


Profil-Abdeckung

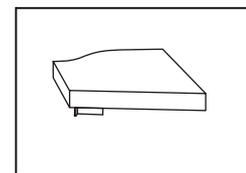


P-J4515

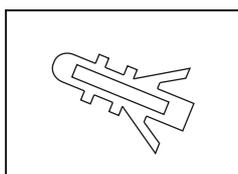


Wand-Dübel

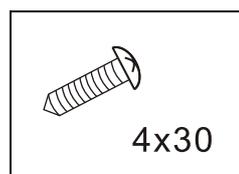

Wand-Schraube

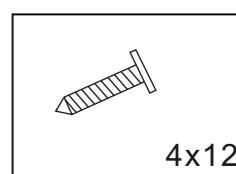

Profil-Schraube

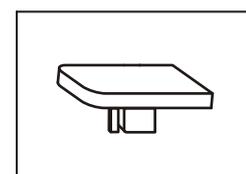


PJ-4506

1. Stellen Sie das U-Profil vertikal an die gewünschte Stelle und nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe (siehe Bild).


Markieren Sie die Bohr-Löcher.

2. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Löcher.


3. Schrauben Sie das U-Profil an die Wand.

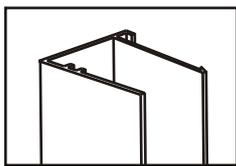


Wand U-Profil

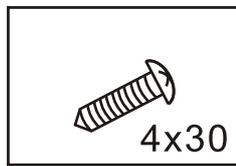


Wand-Schraube

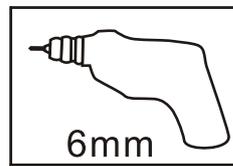


Bohrmaschine

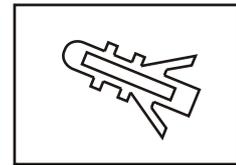


Wand-Dübel

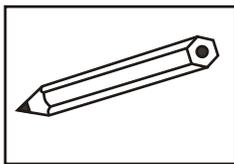


Bleistift

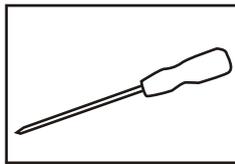


Schraubendreher(Kreuz)

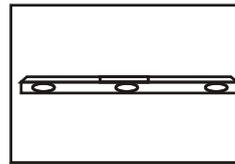



Wasserwaage

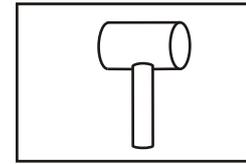






Gummihammer

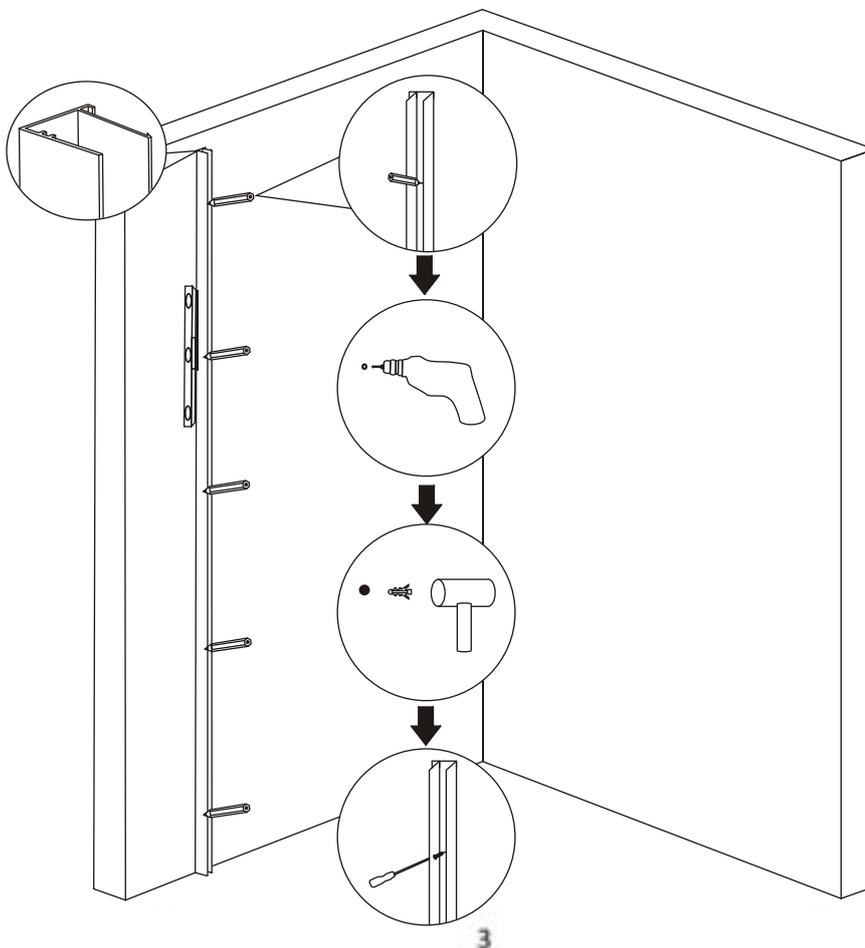

1. Installieren Sie das fixierte Glas in das Wand-Alu-Profil

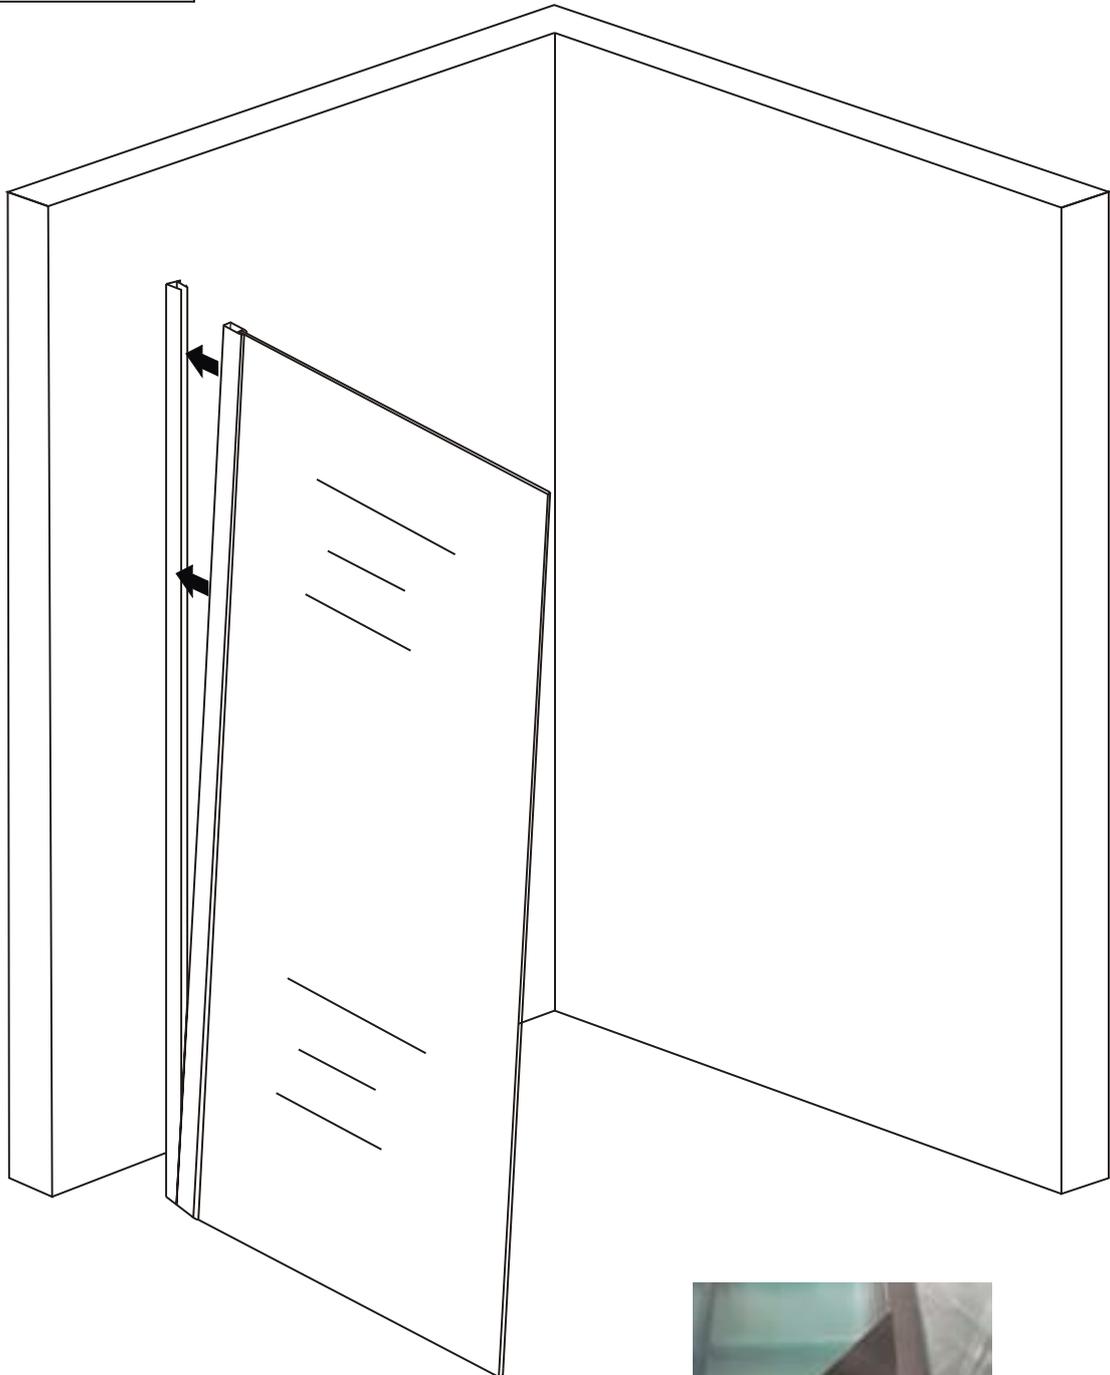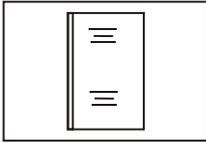

Bitte achten Sie beim Aufstellen der Glaswand immer auf eine weiche Unterlage.

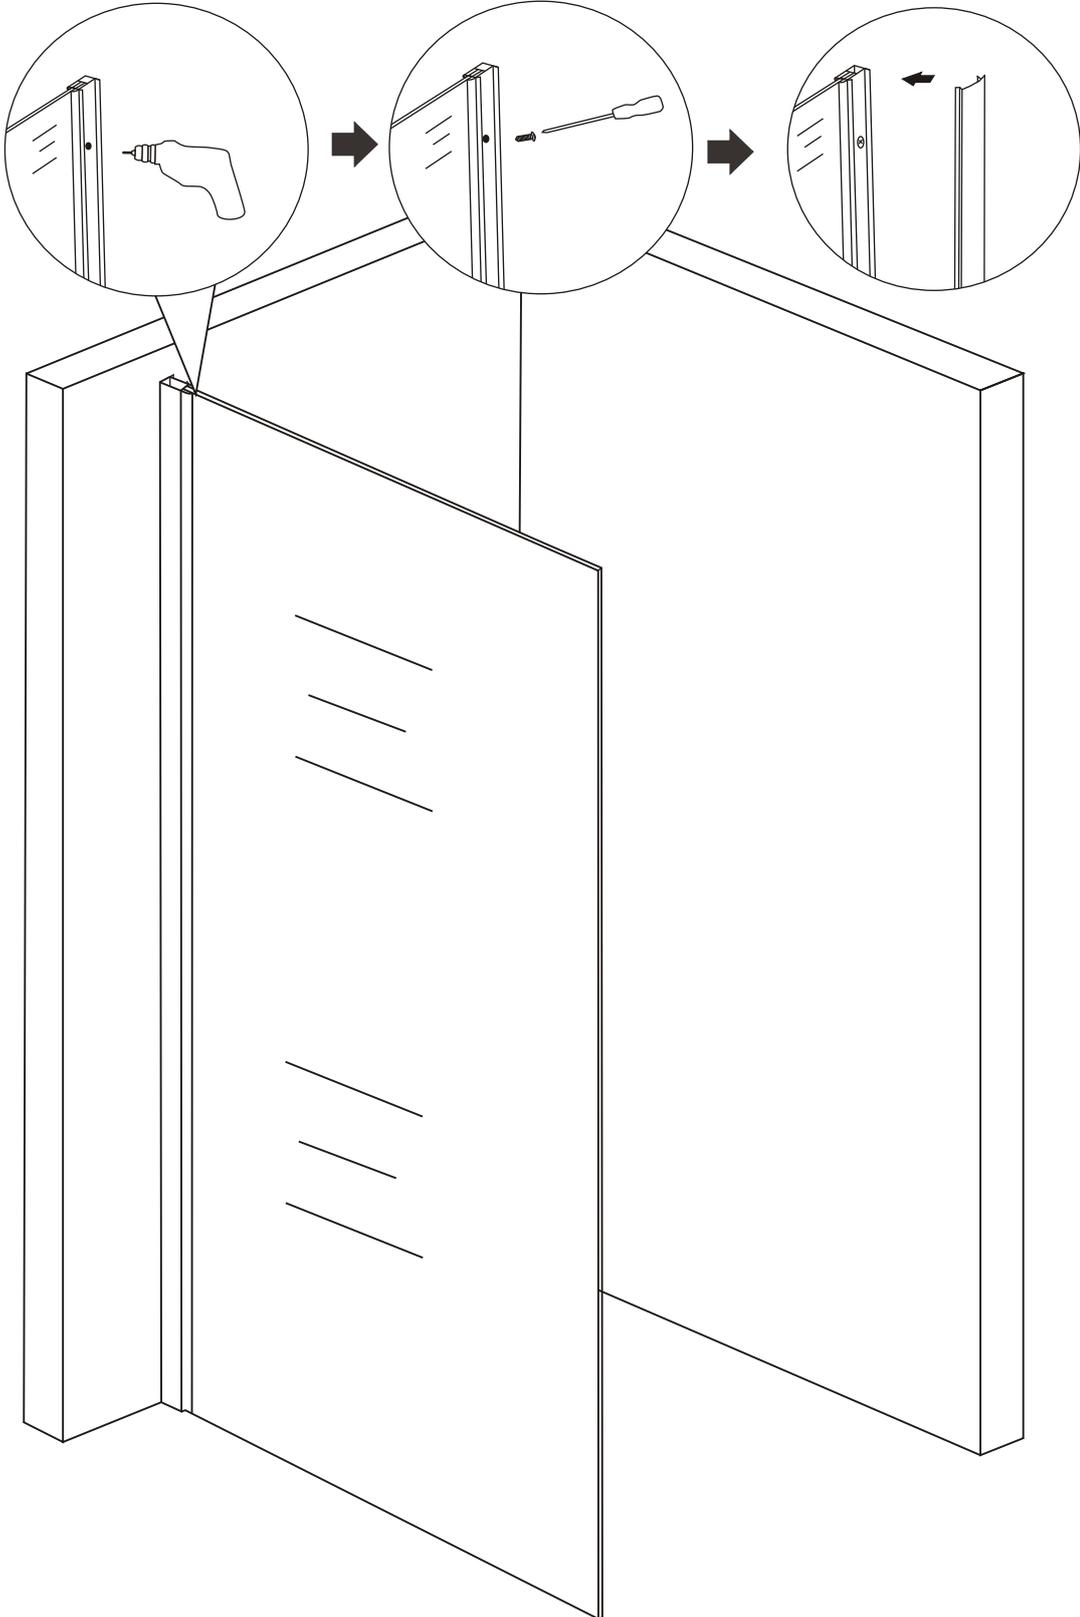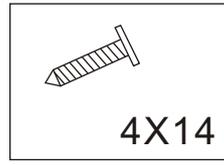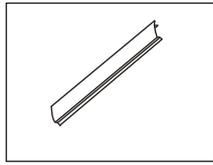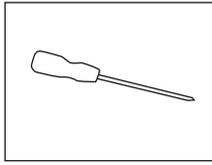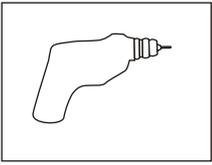

1. Fixieren Sie mit Silikon die Glaswand mit der Duschtasse (Fliesen).

2. Installieren Sie die Abdeckung auf dem Profil.

