



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

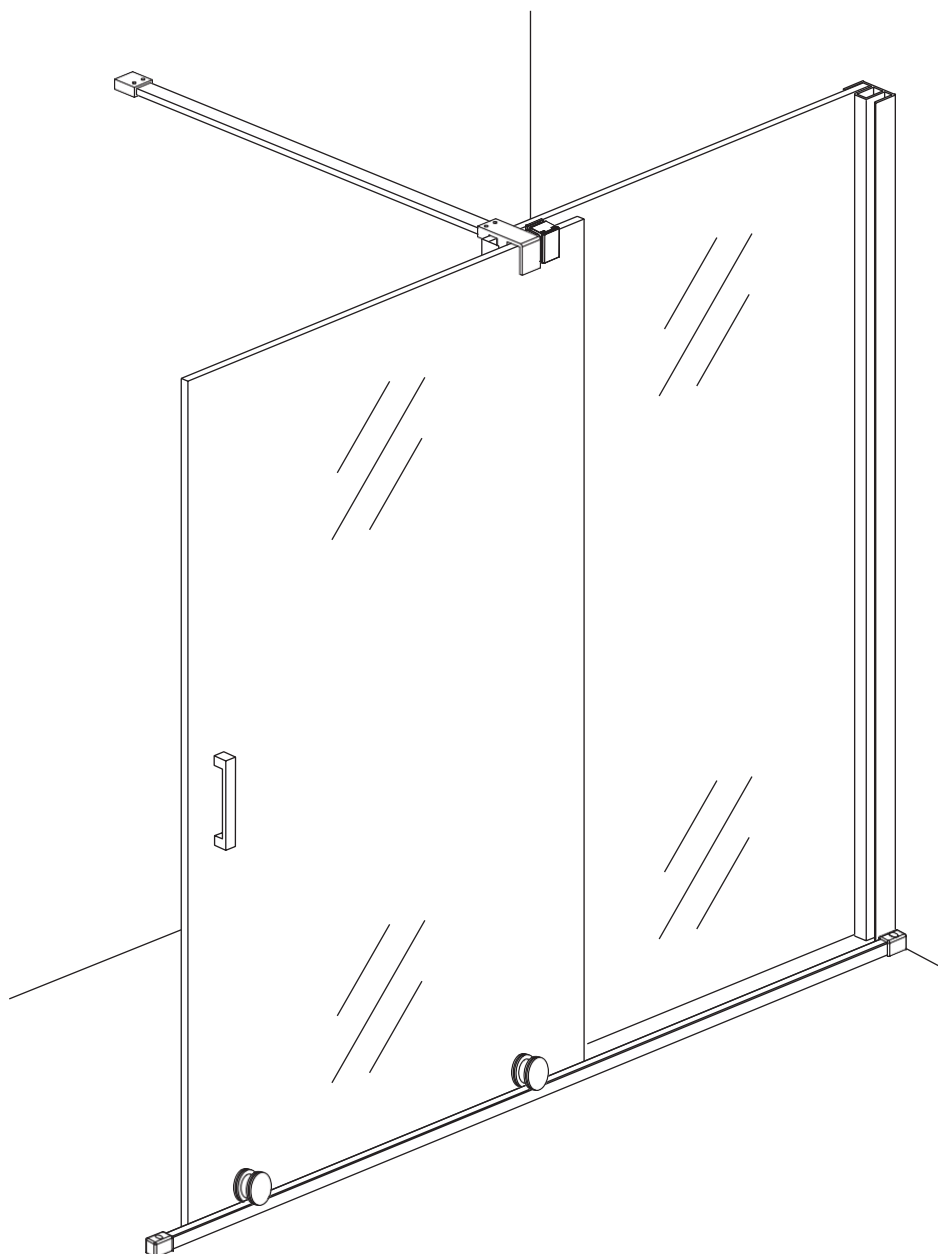


3792/3793/33794

RoHS **CE** ISO9001:2008


INSTRUMENTE NECESARE

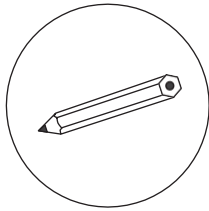


Bleistift

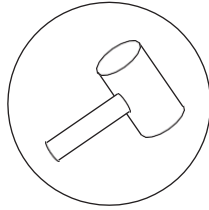


Gummi Hammer

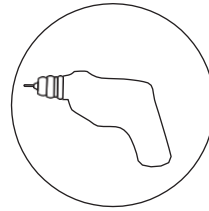


Bohrmaschine

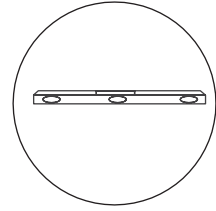


Wasserwaage

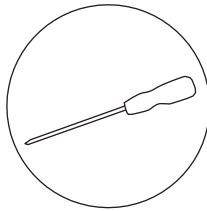

Kreuz-Schraubenzieher

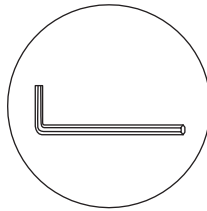


Inbusschlüssel

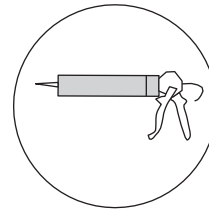


Silikon


COMPONENTE:

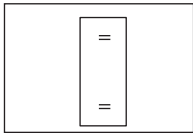


Glass

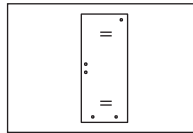


Glass

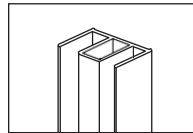


Wall profile

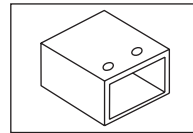


PJ-4137

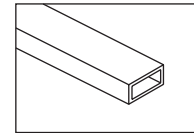


LG-2008

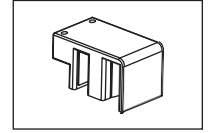


PJ-4742

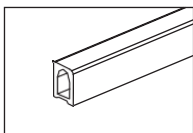


LT-04

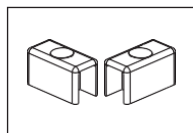


PJ-4746

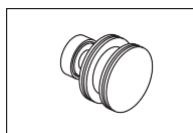


LZ-5026

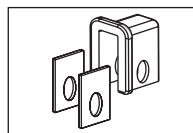


PJ-4174

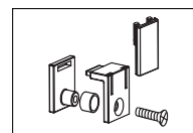


PJ-4173

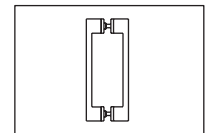


LS-1105

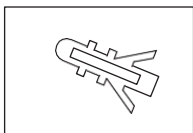


Expand tube

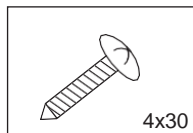

Screw

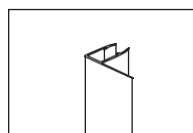










8B-2-15

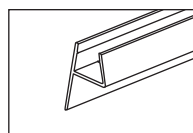

8B-1-12

DIBLURILE NU SUNT POTRIVITE PENTRU ORICE TIP DE ZIDARIE

1. Montați profilul de perete vertical utilizând un boloboc
2. Marcați găurile
3. Găuriți la marcaj și introduceți ancorele în perete
4. Înșurubați profilele pe perete

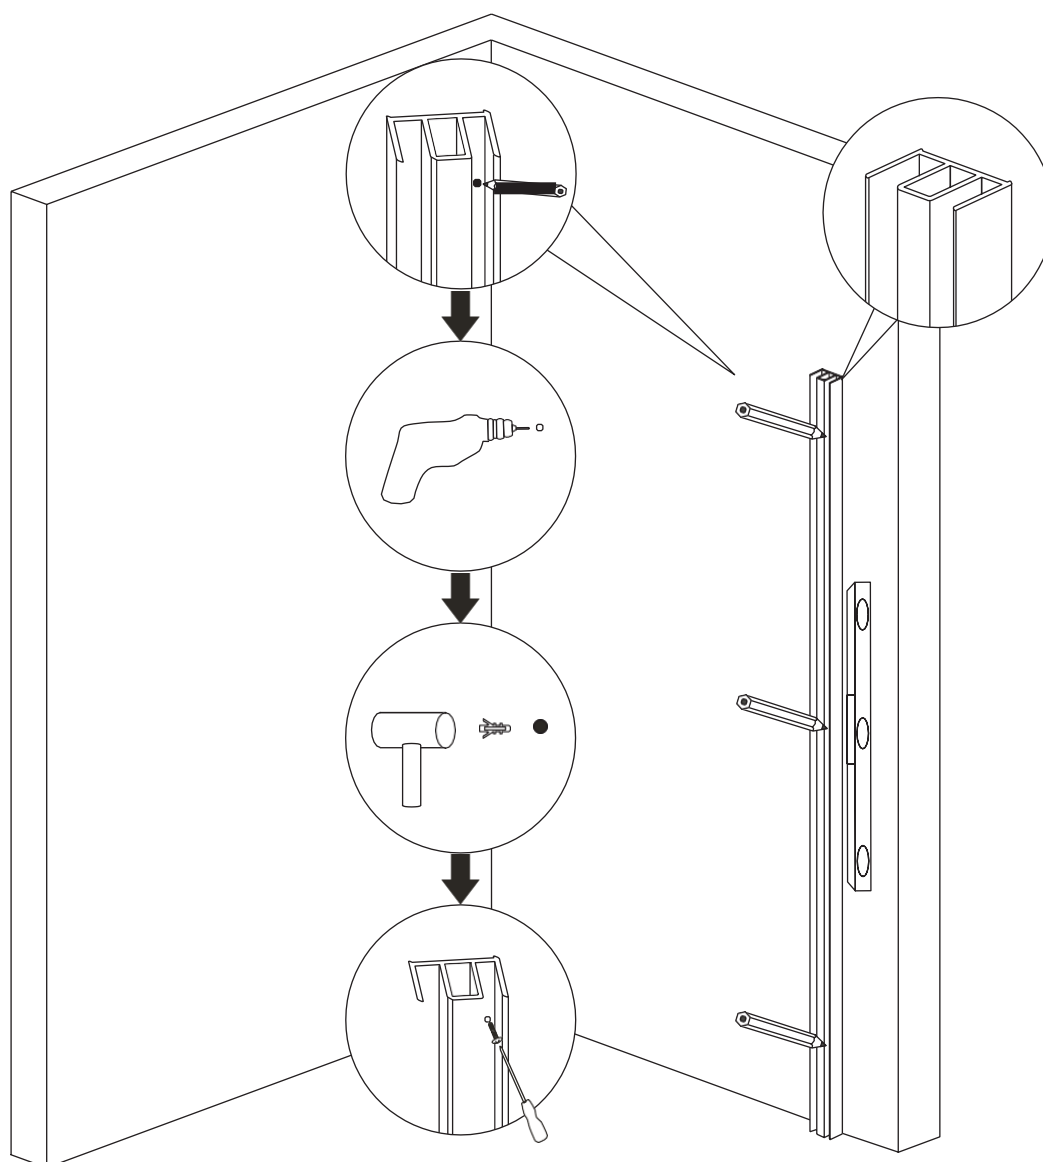

Ghidați cu atenție paravanul de duș în profilul peretelui (lăsați protecția marginilor pe sticlă)

